



Montaž žaluzji i rolet






Narzędzia

Uwaga!


W większości przypadków śruby mocujące są załączone do rolet i żaluzji.

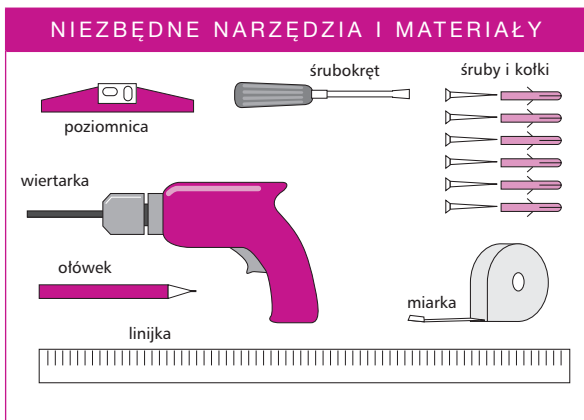

Zdejmowanie miary

A) Montaż wewnątrz wnęki okiennej

Szerokość żaluzji i rolety powinna być o 4 cm mniejsza od szerokości ościeznicy okiennej (po 2 cm z każdej strony), zaś wysokość - może być taka sama jak wysokość ościeznicy, dobrze jeśli jest mniejsza o 2 cm. Żaluzję (lub roletę) należy zamontować odpowiednio wysoko, tak by złożona umożliwiła otwarcie okna.

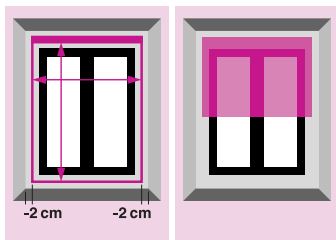

wymiary żaluzji (rolety)


zamontowana żaluzja (roleta)

B) Montaż na zewnątrz wnęki okiennej


Żaluzja (roleta) zamontowana w ten sposób lepiej zakrywa okno i pozwala dostosować stopień zaciemnienia do potrzeb użytkownika.

Szerokość żaluzji (roleta) musi być większa o 20 cm od szerokości okna (po 10 cm z każdej strony), aby otrzymać dobre zaciemnienie.

Przed zamontowaniem żaluzji (roleta) należy upewnić się, czy po jej złożeniu możliwe będzie swobodne otwieranie okna.

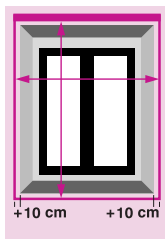

wymiary żaluzji (roleta)

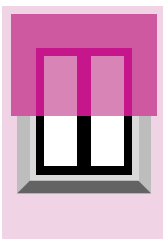


zamontowana żaluzja (roleta)


C) Montaż do ramy okna

Szerokość żaluzji (roleta) powinna być o 3 cm większa niż szerokość szyby (po 1,5 cm z każdej strony).

Żaluzja (roleta) powinna być tak zamocowana, by nie utrudniać dostępu do klamki.

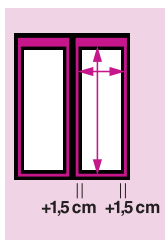

wymiary żaluzji (roleta)

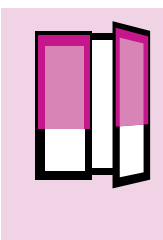


zamontowana żaluzja (roleta)


D) Montaż do sufitu

Szerokość żaluzji (roleta) musi być większa o 20 cm od szerokości okna (po 10 cm z każdej strony), aby otrzymać dobre zaciemnienie.

Wysokość żaluzji (roleta) powinna być co najmniej równa z wysokością wnęki okiennej plus odległość do sufitu, dobrze jeśli jest większa o 10 cm.

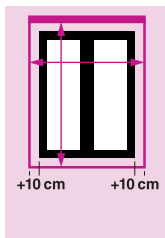

wymiary żaluzji (roleta)

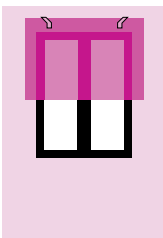

zamontowana żaluzja (roleta)




Miejsca montażu

Rozmieszczenie punktów zamocowania:


1. Żaluzja pozioma (wenecka)

Uwaga! Uchwyt żaluzji jest uniwersalny, umożliwia trzy różne sposoby montażu.


Montaż do ściany
(lub na ramie okiennej)



Montaż do sufitu




Montaż między ścianami




2. Roleta


Montaż do ściany
(lub na ramie okiennej)



Montaż do sufitu





Montaż między ścianą
a sufitem



3. Żaluzje pionowe (vertikale)

Montaż do ściany:

Montuje się ją przy użyciu wsporników. Żaluzja jest oddalona od okna, pokrywa ościeżnicę (A).




Montaż do sufitu:

Żaluzję mocuje się bezpośrednio do sufitu.

Montaż do ściany Montaż do sufitu

Dzięki specjalnym haczykom, vertikale mogą być także mocowane ukośnie (maksymalny kąt nachylenia 45°).

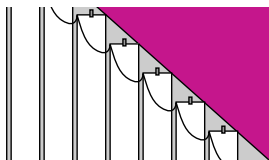




Montaż

Do montażu należy używać śrub i kotków odpowiednich do rodzaju ościeżnicy, ściany lub sufitu, do którego przymocowane będą żaluzje.


Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy złożona żaluzja będzie umożliwiawała swobodne otwieranie okna (odległość a).

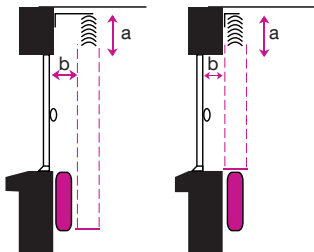


Rozłożona żaluzja nie powinna utrudniać dostępu do klamki okna ani też zasłaniać mebli czy grzejnika (odległość b).

1. Żaluzja powinna być rozłożona równomiernie po obu stronach okna (odległość c).


Zaznaczyć miejsce montażu pierwszego bocznego wspornika.

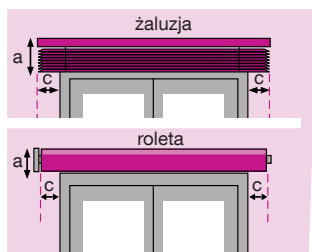

2. Wywiercić otwór w ścianie, po czym umieścić w nim kołek odpowiedni do rodzaju materiału (beton, gips i in.), następnie wkręcić wspornik.

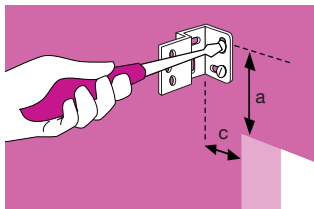

3. Za pomocą linijki i poziomicy wyznaczyć miejsce montażu drugiego wspornika bocznego. Zamocować go w ten sam sposób.

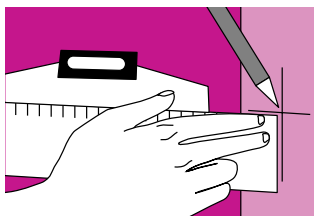




Jeżeli żaluzje poziome są bardzo szerokie, należy zastosować dodatkowe wsporniki, które montuje się pomiędzy wspornikami bocznymi. Na opakowaniu żaluzji podana jest zalecana liczba dodatkowych wsporników (są one dołączone do żaluzji).

Należy zamontować jeden dodatkowy wspornik w odległości 10 cm od sznura żaluzji (jest to miejsce najbardziej narażone na działanie siły nacisku).

Jeżeli szerokość montowanych wertykali przekracza 1,5 metra, zamocować trzy klipsy podtrzymujące (cztery, jeżeli szerokość przekracza 2 m).

4. Założyć żaluzje na wspornikach.
5. Zamknąć lub zasunąć uchwyty mocujące.

dodatkowy wspornik

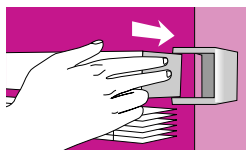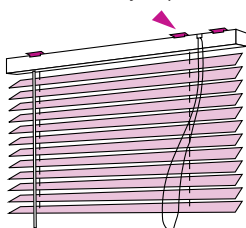

RADY

- Aby uniknąć wiercenia otworów w oknach PCV można użyć specjalnych wsporników do okien PCV, do których przyskręca się uchwyty żaluzji czy rolet.
- Jeśli żaluzję (roletę) montujemy do ściany należy użyć wsporników dystansowych, ze względu na wystającą klamkę.




Przycinanie żaluzji

NARZĘDZIA DO PRZYCINANIA ŻALUZJI



piłka do metalu

nożyczki (do rolet, wertykali z tkanin)

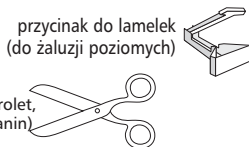

przycinak do lamelek (do żaluzji poziomych)

Zwężanie


Żaluzje poziome:

1. Położyć płasko złożoną żaluzję i zaznaczyć miejsce cięcia. Odcięte kawałki powinny być identyczne po obu stronach żaluzji.

- Przyciąć drążek i szynę pitką do metalu. Pamiętać o osłonięciu lamelek.

By nie uszkodzić mechanizmu, należy zastosować się do wskazówek umieszczonych na opakowaniu, które dotyczą maksymalnych szerokości, dopuszczalnych do przycięcia.


- Ciąć lamelki jedna po drugiej. Kształt przecinaka dostosowany jest do wypukłych lamelek.

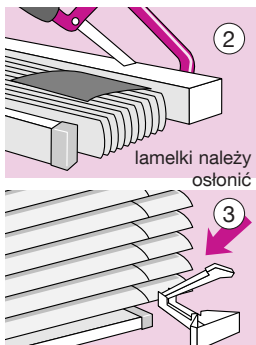


UWAGA: Nie należy przycinać drewnianych żaluzji poziomych.

Skracanie


- Wyjąć lamelki znajdujące się na dole żaluzji. Aby wyjąć lamelki, należy rozwiązać supy na sznurkach.

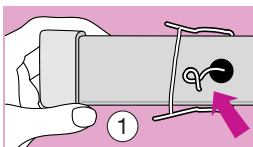

- Zdejmować lamelki ze sznurków aż do momentu otrzymania żądanej długości.

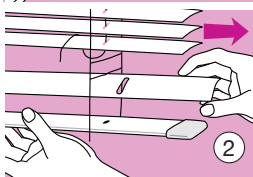


- Wsunąć drążek obciążający w ostatni szczebel „drabinki”.

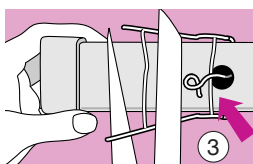


- Odciąć wystające końce sznurka, zawiązać supy i założyć z powrotem wszystkie elementy żaluzji.

Rolety

- Przyciąć walec i drążek obciążający piłką do metalu.

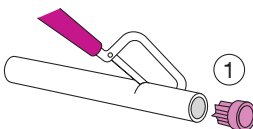

- Przyciąć materiał nożyczkami. Jeżeli na rolecie jest wzór, należy pamiętać o przycięciu takich samych odcinków po lewej i prawej stronie.

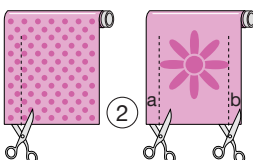


3. Przymocować materiał do taśmy dwustronnie klejącej, umieszczonej na walcu.


(Podczas użytkowania należy uważać, aby rolety nie rozwijać do samego końca: niewielka ilość tkaniny powinna być zawsze owinięta wokół walca).

Vertikale

Pasy przyciąć nożyczkami do wymaganej długości, zachowując odpowiedni zapas, według wskazówek umieszczonych na opakowaniu.

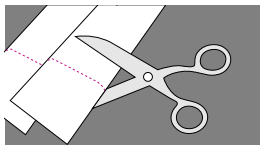

Szynę prowadzącą uciąć piłą do metalu.

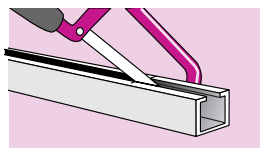

Dodatkowe rady

Należy unikać montowania winylowych żaluzji i rolet zaciemniających na oknach wystawionych na intensywne działanie promieni słonecznych. Żaluzje aluminiowe są dużo bardziej wytrzymałe na działanie ciepła.

Istnieją także specjalne rolety do okien dachowych, gotowe do różnych typów okien (z możliwością zwężania) lub na miarę.

W pomieszczeniach bardzo nasłonecznionych praktyczne są rolety zaciemniające - ze specjalnej, impregnowanej tkaniny, które nie przepuszczają światła.

Czyszczenie

Większość rolet materiałowych nie można prać w wodzie, chyba że wskazano inaczej na opakowaniu. Czyszczenie odbywa się za pomocą wilgotnej szmatki, po uprzednim odkurzeniu.

Żaluzje czyści się specjalnymi szczotkami „palcastymi” do czyszczenia lametek. Ale najlepszy sposób to zdjąć żaluzje z okna i zanurzyć np. w wannie z łagodnym detergentem.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika.

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.