


Poradnik
samodzielnego
montażu
mebli kuchennych

Kilka przydatnych porad, jeżeli chcesz samodzielnie zmontować swoją kuchnię.

Pamiętaj że zawsze możesz skorzystać z usług montażowych organizowanych w Leroy Merlin. Szczegóły znajdziesz na stronie www.leroymerlin.pl oraz sklepie stacjonarnym.

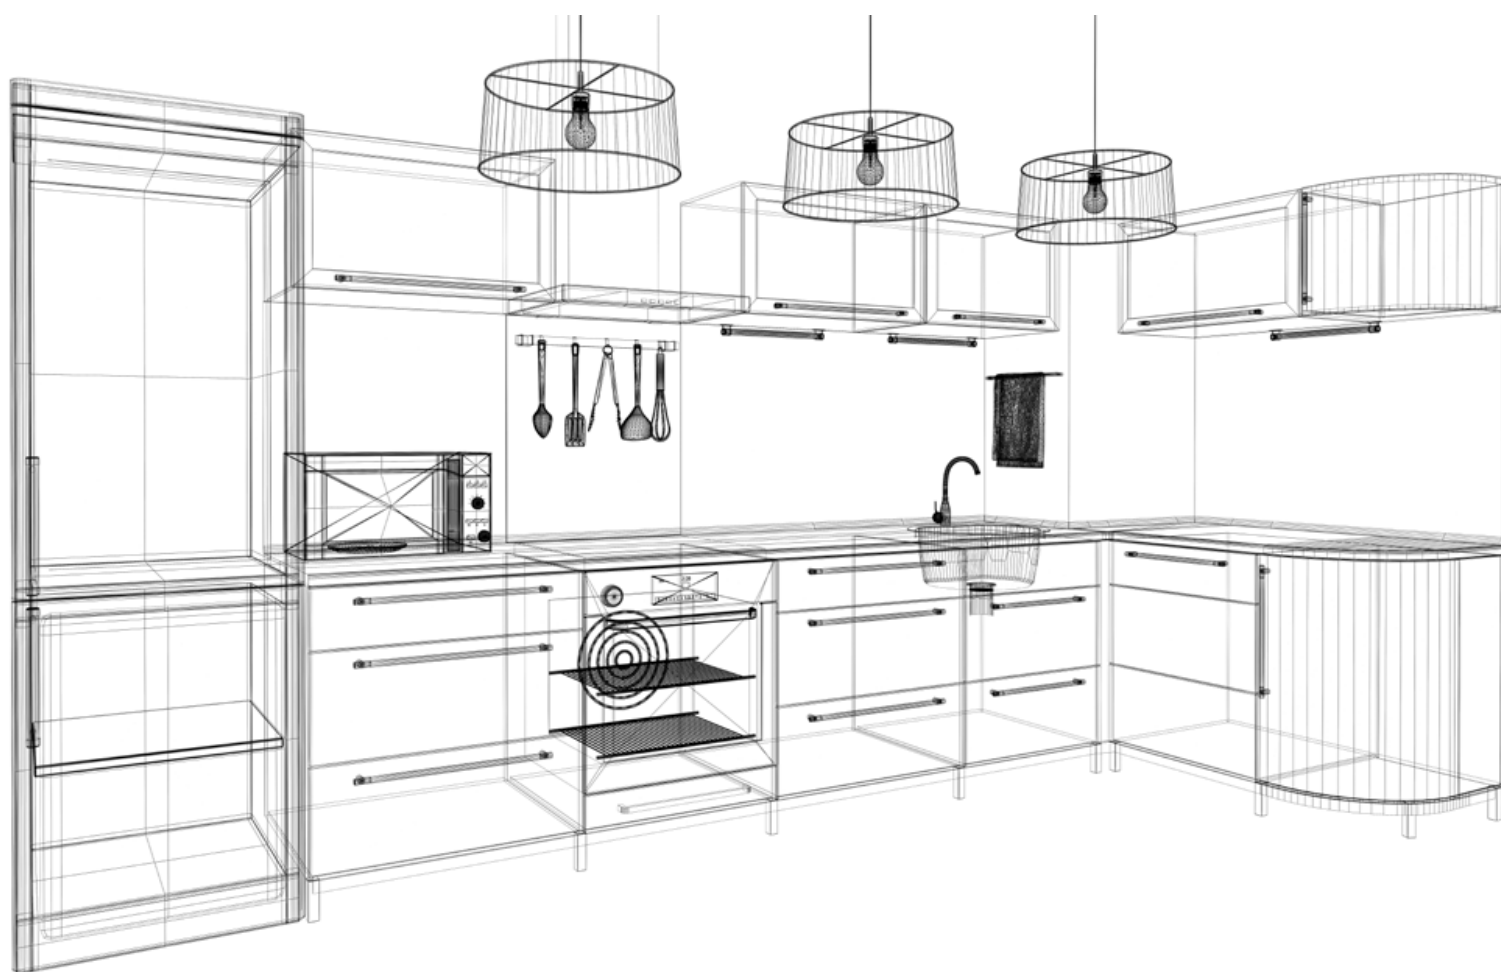

Projektujemy
kuchnie



Organizujemy
montaż
naszych produktów

1 Dostarczenie mebli

Po dostarczeniu mebli sprawdź czy ilość kartonów zgadza się z zamówieniem, oraz czy zostały dostarczone wszystkie elementy zabudowy niezbędne do zmontowania zamówionej przez Ciebie kuchni.

Uwaga!

1. Pamiętaj o kupnie listew mocujących do montażu piekarnika w zabudowie.
2. Szafki Delinia są montowane tylko i wyłącznie za pomocą szyn o długości 10 cm dostarczanych w komplecie z zawieszkami.
3. Pamiętaj aby przy montażu każdego z elementów zawsze stosować się do instrukcji producenta.

2 Przygotowanie narzędzi do montażu szafek



poziomica



miarka




ołówek




kątownik



wkrętarka

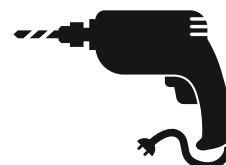

wiertarka

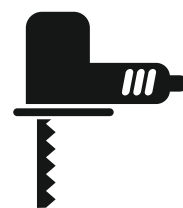

wyrzynarka




otwornica



młotek
zwykły



młotek
gumowy



końcówki
i wkręty
do wkrętarki




wkręty
o długości 30 mm



kołki
rozporowe


3 Przygotowanie pomieszczenia do montażu szafek

1. Przeprowadź wszystkie planowane prace remontowo budowlane jak np.: przeniesienie mediów lub położenie płytek przed rozpoczęciem montażu mebli.
2. Przy pomocy kątownika i poziomicy sprawdź czy podłoga i ściany są równe.
3. Oceń z jakiego materiału są wykonane ściany, Nasi Doradcy doradzą Ci jakie mocowania zastosować do montażu szafek na konkretnej ścianie.
4. Zaznacz na ścianie gdzie rozmieszczone są instalacje elektryczne i kanalizacyjne tak aby ich nie uszkodzić przy wierceniu w ścianach.
5. Jeżeli Twoje szafki mają posiadać oświetlenie pamiętaj aby ich źródło zasilania oraz przewody zasilające zostały rozplanowane i zamontowane przed montażem szafek.

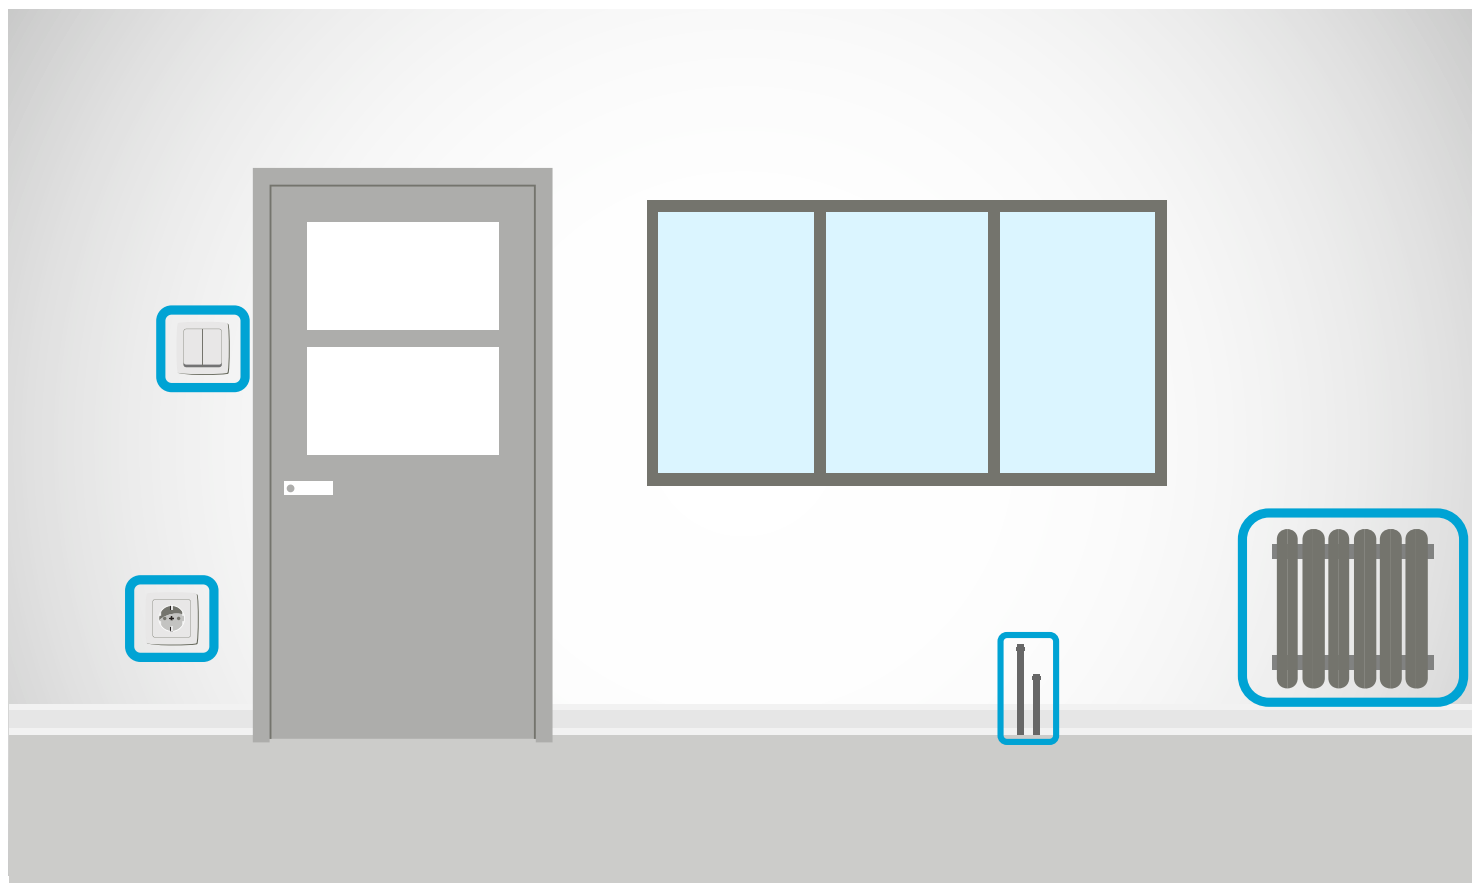

4 Skręcanie szafek

1. Wyjmij z kartonu wszystkie elementy szafki i zmontuj korpus zgodnie z załączoną instrukcją.
2. Nie montuj frontów, szuflad, półek, galek, uchwytów oraz elementów wyposażenia do momentu ostatecznego umiejscowienia i osadzenia wszystkich korpusów na ścianie.
3. Wewnętrzne boki szafek zwykle wymagają zamontowania różnego rodzaju okuć takich jak prowadnice szuflad, zawiasy, spowalniacze i inne – łatwiej jest je zamontować przed skręceniem korpusu.
4. Pamiętaj, że wszystkie wymagane otwory montażowe dotyczące wnętrza szafek zostały już wstępnie nawiercone.

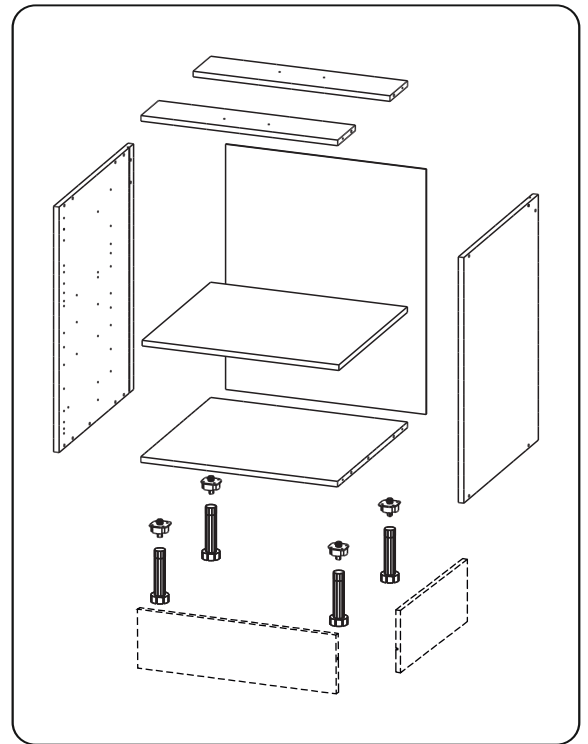


Uwaga!

- Łatwiej jest zacząć montaż od szafek wiszących a następnie zamontuj szafki stojące. W przypadku zabudowy z szafką narożną właśnie od niej należy zacząć montaż. Potraktuj ją jako punkt odniesienia do kolejnych pomiarów.
5. Zanim zamontujesz dolne (stojące) szafki sprawdź gdzie muszą się znajdować otwory do instalacji wodno-kanalizacyjnej. W prosty sposób wywiercisz je otwornicą. Pamiętaj, aby otwory zrobić zanim szafki zostaną postawione.
 6. Powieś i ustaw wszystkie elementy zabudowy.
 7. Wyrównaj ustawienie szafek dolnych poprzez regulację nóg. W celu sprawdzenia poziomu użyj poziomicy.
 8. Połącz wszystkie korpusy ze sobą, używając w tym celu wkrętów 30 mm, tak aby powstała zwarta zabudowa.


5 Montaż szyn na których będą wisiały szafki

1. Zmierz wysokość na jakiej będzie wisiała szafka i zaznacz ołówkiem na ścianie dolną i górną krawędź szafki. Uwzględnij odstęp jaki powinien być zachowany między szafkami - to min. 56 cm od spodu szafki wiszącej do powierzchni blatu. Warto pamiętać o określeniu tej wysokości na etapie projektowania, aby uwzględnić ją w projekcie.
2. Zaznacz ołówkiem na ścianie miejsca, w których należy wykonać otwory w celu przykręcenia szyn na których będzie wisiała szafka.
3. Powtórz tę czynność dla wszystkich szafek wiszących i za pomocą poziomicy sprawdź czy linia pozioma górnej krawędzi jest równa.
4. Zwróć uwagę gdzie rozmieszczone instalacje elektryczne aby ich nie uszkodzić przy późniejszych wierceniach w ścianach.
5. Wywierć otwory w zaznaczonych punktach. Następnie zamocuj szyny przy pomocy odpowiednich, wcześniej dobranych kołków montażowych.

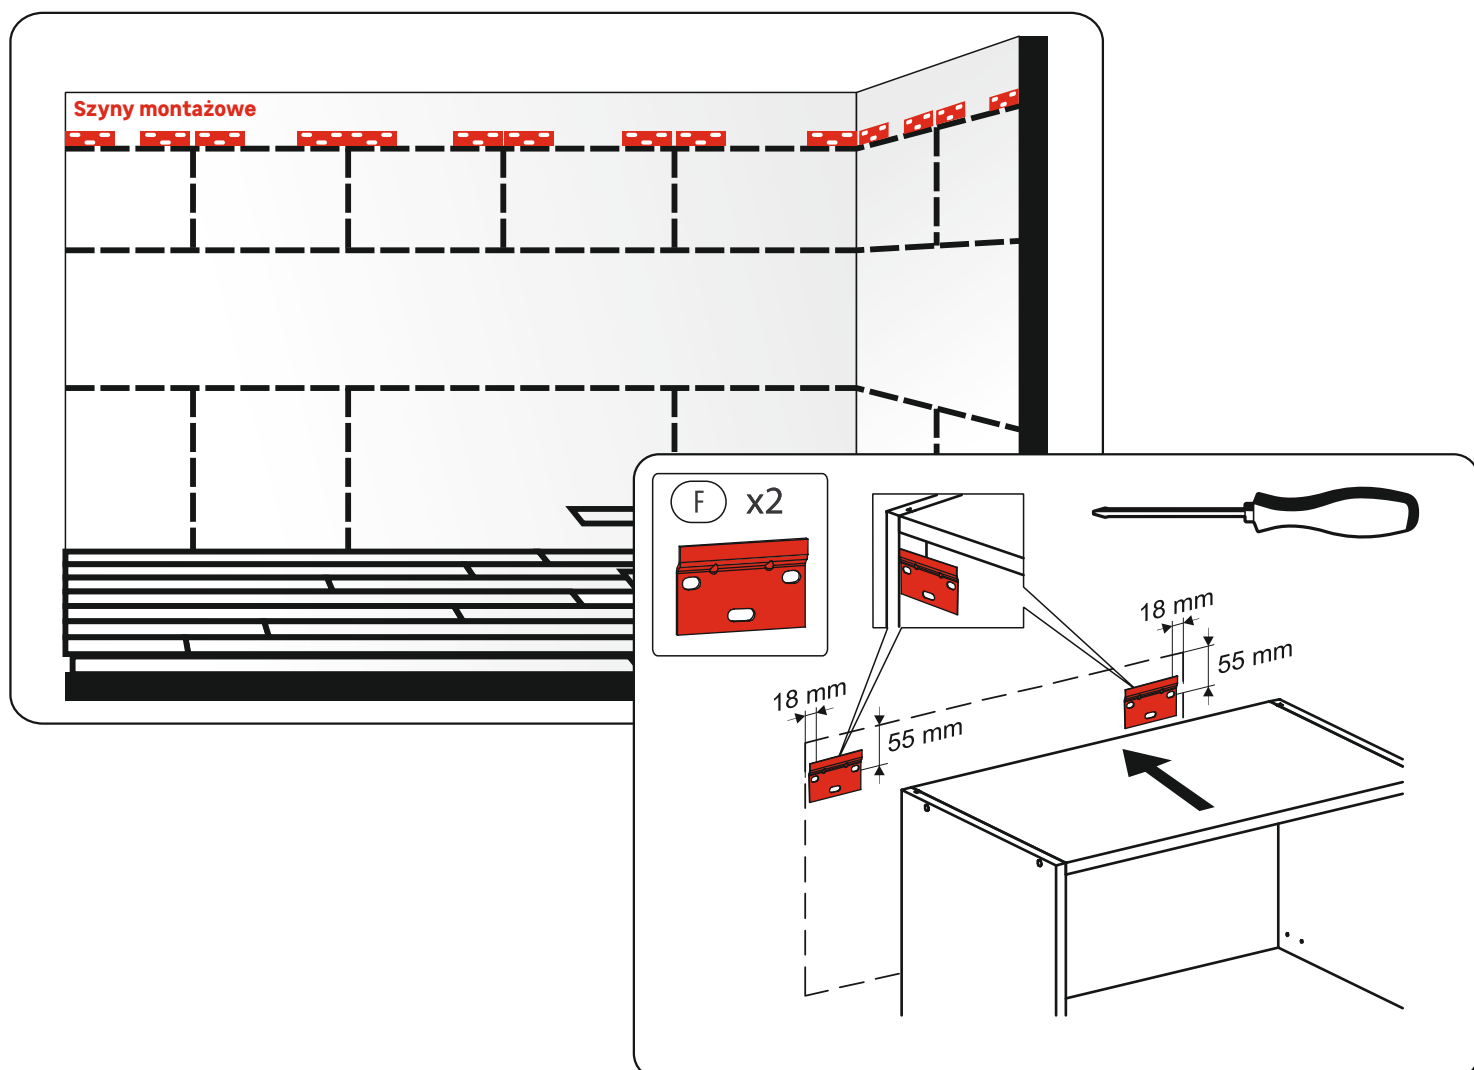

6 Przygotowanie narzędzi oraz akcesoriów do montażu blatu

Jeżeli kupisz gotowy blat bez przygotowanych wcześniej otworów technicznych pod zlew i wymagający przycięcia do odpowiedniej długości, zaopatrzyć się w poniższe narzędzia.

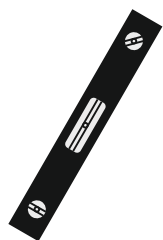

poziomica



okulary ochronne




wkrętarka



taśma malarska



kątownik

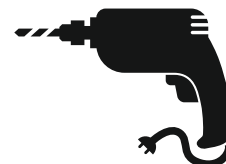

wiertarka udarowa



silikon przezroczysty lub w kolorze blatu



piła tarczowa



ściski stolarskie




młotek gumowy



wkręty o długości 30 mm



ołówek

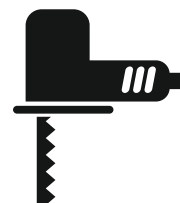

wyrzynarka

Uwaga!

1. W przypadku blatu drewnianego pamiętaj, że należy go zabezpieczyć olejem lub lakierem z każdej strony, również od spodu. Czynności te należy wykonać po docięciu blatu do odpowiedniej długości.

2. Do połączeń kątowych blatu należy kupić listwę kątową dobraną do odpowiedniej grubości blatu, oraz zakupić listwy aluminiowe lub paski do wykończenia bocznych krawędzi blatu.

3. Warto pomyśleć o kupnie listwy przyblatowej do połączenia blatu ze ścianą.

Nasi doradcy podpowiedzą Ci właściwe rozwiązanie.


7 Przycięcie blatu

Blaty drewniane oraz z laminowanych płyt wiórowych, przycinamy wyrzynarką do drewna.

Blaty kamienne, z konglomeratów lub kompozytów powinny być wycinane profesjonalnym sprzętem. Usługę tę można wykonać w miejscu ich zakupu. Należy podać dokładne wymiary a przypadku otworów wyznaczyć miejsce w którym będzie zamontowany sprzęt.

Aby prawidłowo dociąć blat, zmierz i zaznacz miejsce do którego musi zostać docięty:

ułóż blat na dwóch stabilnych punktach podparcia do piłowania drewna. Blat warto unieruchomić ściskami stolarskimi. Tak zamocowany blat przycinamy piłą tarczową.

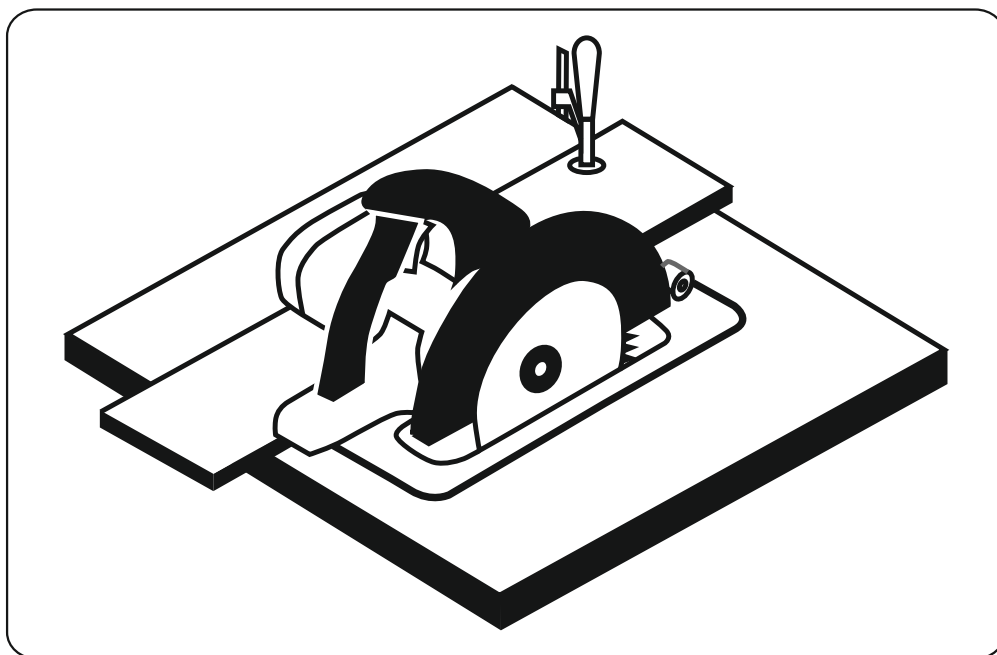

8 Wycięcie otworów technicznych w blacie

1. Pierwszym krokiem jest wycięcie w blacie odpowiednich otworów pod zlewozmywak i płytę grzewczą. Wycięcie odpowiedniego otworu ułatwiają specjalne szablony dołączane do większości zlewozmywaków wpuszczanych w blat oraz płyt grzewczych przez ich producentów. Nie wyrzuć przypadkiem szablonu razem z opakowaniem.

2. Otwór powinien być o około 0,5 cm węższy i krótszy od kołnierza zlewozmywaka oraz płyty. Przyklej taśmę malarską dookoła konturu i zaznacz ołówkiem jego obrys.

3. Otwór wytnij przy pomocy wyrzynarki, aby ułatwić wyrzynanie wywierć otwory w wewnętrznych narożnikach obrysu konturu.

4. Pod zlewozmywak załóż uszczelkę gumową dołączaną w komplecie oraz kołnierz który służy do stabilnego osadzenia zlewozmywaka.

UWAGA!

Blaty laminowane i drewniane trzeba po wycięciu zabezpieczyć przed wilgocią. Krawędzie wyciętego otworu powlekamy obficie grubą warstwą silikonu sanitarnego a w przypadku płyty grzewczej silikon musi być odporny na wysokie temperatury. Po jego zaschnięciu możemy przystąpić do osadzania sprzętów. Sprzęty należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu, które są do ich dołączone.


Pamiętaj o tym, że wszystkie prace związane z podłączeniem elektrycznym, gazowym i hydraulicznym muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego instalatora z uprawnieniami.

9 Montażu okapu

W celu montażu okapu, zastosuj się do instrukcji dołączonej do zakupionego modelu oraz projektu kuchni.

Jeżeli Twój nowy okap jest wolno wiszący uwzględnij wzrost osoby korzystającej z kuchenki tak aby okap był zamontowany na odpowiedniej wysokości a jego szerokość była dostosowana do niej.

Warto określić to na etapie projektowania, nasz projektant uwzględni ją w Twoim projekcie.

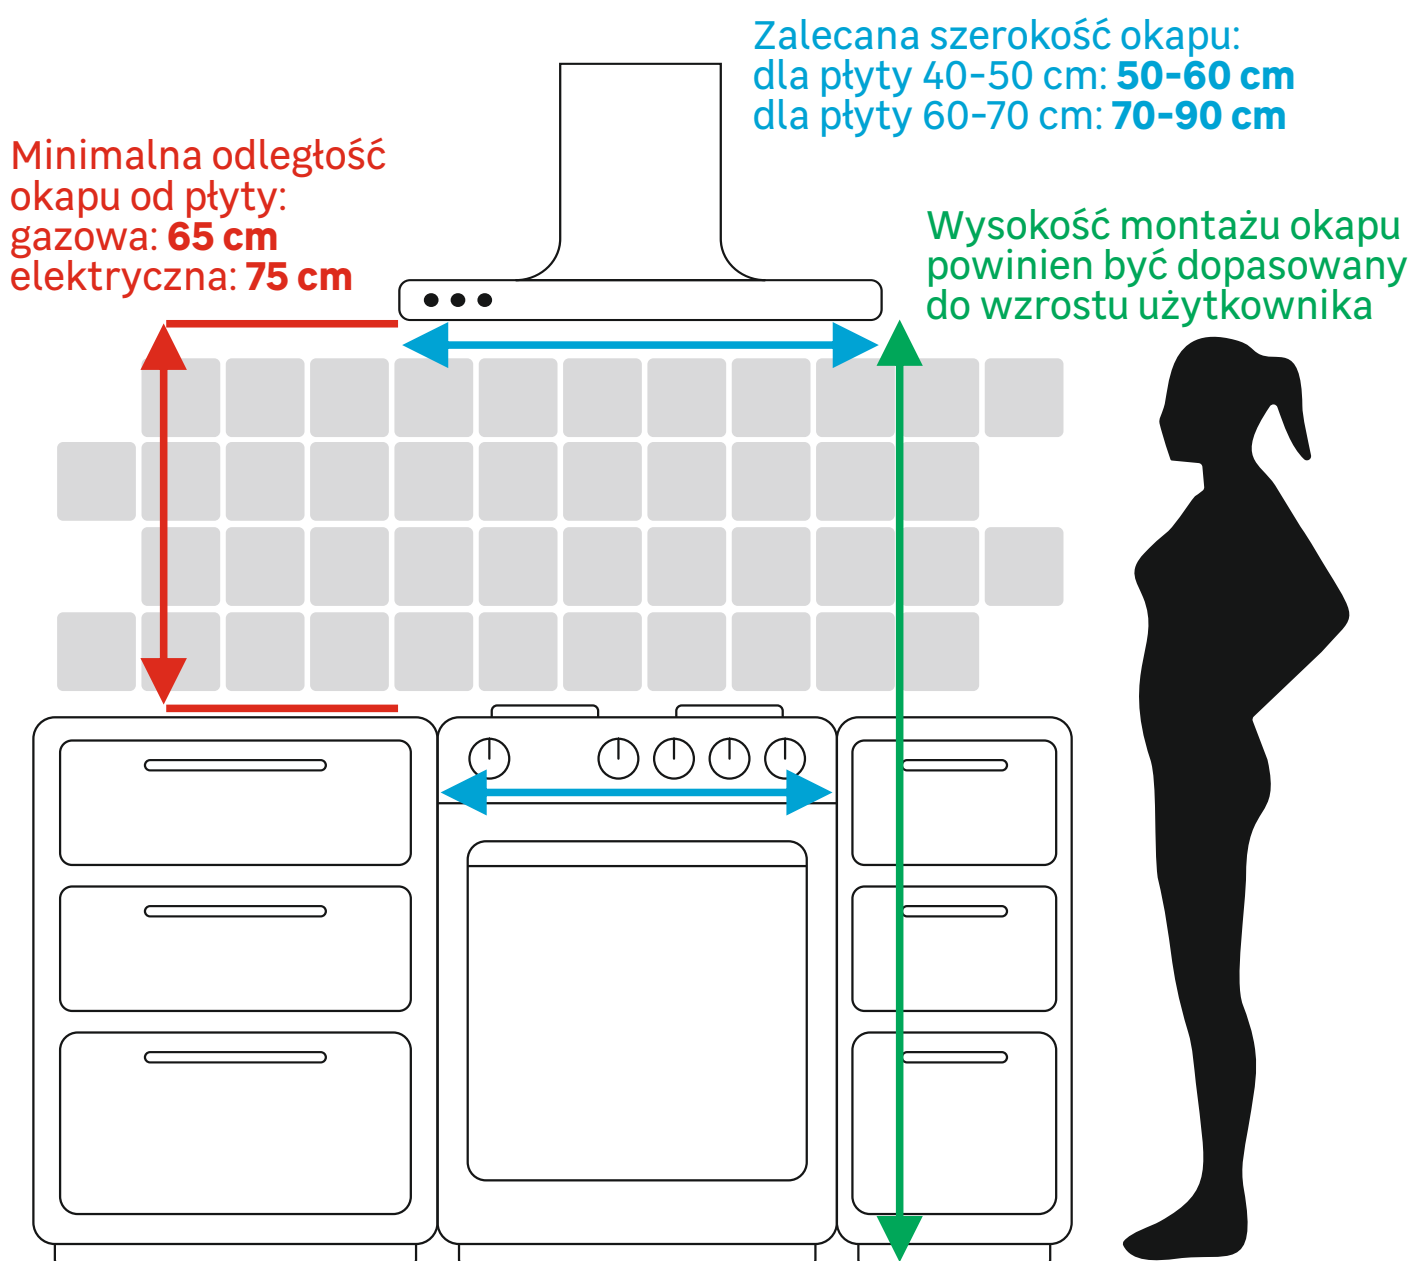

10 Montaż frontów, szuflad, półek, gałek i uchwytów oraz elementów wyposażenia

Uwaga!

Pamiętaj, aby stosować się do instrukcji montażu dołączonej do każdego z wyżej wymienionych elementów.

1. Jeżeli nie przykręciłeś prowadnic na etapie skręcania korpusów to należy zrobić to teraz – zacznij od przykręcenia prowadnic szuflad zewnętrznych, stosując się do instrukcji montażu dołączonej do szafki.
2. Zamontuj fronty i wyreguluj je, zwróć uwagę aby wszystkie szczeliny miały zachowaną jednakową szerokość.
3. Zamontuj cokoły.
4. Zamontuj gałki i uchwyty oraz wyposażenie wewnętrzne szafek

UWAGA!

Uchwyty nie wchodzą w skład frontów, dlatego otwory do ich przykręcenia należy wiercić zgodnie z ich rozstawem w zależności od ich rodzaju.

11 Elementy wykończeniowe

Na koniec użyj zaślepek maskujących dołączonych do mebli, zakryj wszystkie widoczne wkręty oraz nieużywane otwory techniczne wykonane w korpusach.

**Pamiętaj że zawsze możesz skorzystać z naszych usług
jakie oferujemy w Leroy Merlin.**

**Szczegóły oferowanych usług znajdziesz na stronie
leroymerlin.pl oraz w sklepie stacjonarnym.**



**Projektujemy
kuchnie**

Nasi projektanci na miejscu stworzą specjalnie dla Ciebie kompleksową koncepcję aranżacji kuchni- wizualizację 3D, poglądowe rysunku techniczne, listę materiałów i kosztorys lub zamówienie.



**Organizujemy
transport
z wnoszeniem**

Zostaw na przywiezienie zakupów do Twojego domu. Zrobimy to szybko, sprawnie i z dbałością o Twoje nowe meble.



**Organizujemy
montaż
naszych produktów**

Zapewnimy Ci również pomoc w organizacji montażu kuchni.



**Ułatwiamy zakupy
na kredyt**

Wygodne raty, minimum formalności i kredyt nawet do 30 000 złotych.