



Montaż zlewozmywaków





Ergonomia w kuchni

- Przygotowanie potraw powinno przebiegać sprawnie i szybko. Decyduje o tym rozmieszczenie urządzeń i mebli. Według zasad ergonomii urządzenia należy ustawiać zgodnie z kolejnością prac kuchennych, a więc od lewej do prawej: lodówka, zmywarka, zlewozmywak, kuchenka, a pomiędzy nimi blaty robocze i szafki.
- Optymalna odległość między poszczególnymi urządzeniami to:
 - 120-200 cm między lodówką a zlewozmywakiem oraz między zlewozmywakiem a kuchenką, - 120-250 cm między lodówką a kuchenką.
- Dla osób praworęcznych najwygodniejsze jest ułożenie poszczególnych obszarów roboczych od prawej do lewej. W przypadku zlew zmywaka oznacza to: komora z prawej, ociekacz z lewej strony.
- Najlepiej jeśli zlewozmywak montowany jest w pobliżu podłączeń do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
- System odpływu zlewozmywaka do kanalizacji wykonany jest z rur i kształtek o średnicach 40 i 50 mm.



Typy zlewozmywaków

Ze względu na sposób zamontowania wyróżniamy dwa zasadnicze typy zlewozmywaków:

- nakładane na szafkę kuchenną,
- wbudowane (wpuszczane) w blat kuchenny.

Przy montażu zlewozmywaków wpuszczanych w blat powstaje problem dokładnego wycięcia otworu w blacie, co w przypadku płyt wiórowych nie jest zabiegiem skomplikowanym, ale przy blacie z kamienia, konglomeratu czy kompozytu wymaga specjalistycznych urządzeń do cięcia.

Materiały używane do produkcji zlewozmywaków

- Zlewozmywaki nakładane wykonane są ze stali nierdzewnej lub ze stali emaliowanej.
- Zlewozmywaki wpuszczane są wykonane ze stali nierdzewnej, kompozytów mineralno-żywiczych i utwardzanych tworzyw sztucznych.
- Zlewozmywaki kompozytowe posiadają bardzo efektowne ziarniste wzory, przypominające swoją strukturą polerowany kamień.
- Całkowicie jednobarwne mogą być zlewozmywaki wykonane z tworzyw. Ta grupa produktów charakteryzuje się bardzo efektownym wyglądem i dużą odpornością na ścieranie, zadrapania, wgniecenia i działanie wysokich temperatur.

Dwa najczęściej spotykane wykończenia zlewozmywaków stalowych:



- gładki
- o fakturze lnu

- Największą gamę form i kształtów posiadają zlewozmywaki stalowe. Oprócz zwykłych jedno- i dwukomorowych, spotkamy zlewozmywaki z ociekaczami, z jedną dużą i jedną lub kilkoma mniejszymi komorami, płytszymi lub głębszymi.



Montaż zlewozmywaka nakładanego

- Zlewozmywak nakładany przeznaczony jest do montażu na typowych szafkach o standardowych szerokościach, najczęściej 80 cm. Do zamontowania potrzebne są: miarka, wkrętak i 2-4 wkręty do drewna. W podstawie zlewozmywaków nakładanych wycięte są 4 otwory centrujące.
- Wkręty do drewna powinny mieć główkę o średnicy nieco mniejszej od części okrągłej otworu, a nieco większą od szerokości podłużnej części otworu.
- Montaż przeprowadzamy po ustawieniu szafki w wybranym miejscu kuchni.
- Mierzymy odległość od krawędzi zlewozmywaka do końca otworów po jednej i po drugiej stronie podstawy.
- Planujemy na jaką odległość zlewozmywak ma wystawać poza przednią ścianę szafki. Odejmujemy ten drugi wymiar od pierwszego i uzyskujemy wymiar w jakiej odległości powinniśmy wkręcić wkręty.
- Wkręcamy wkręty w górną część ścianek szafki – nie dokręcamy ich do końca, główki muszą nieco wystawać, aby mogły zakleszczyć się w otworach w podstawie zlewozmywaka.

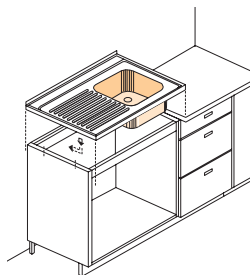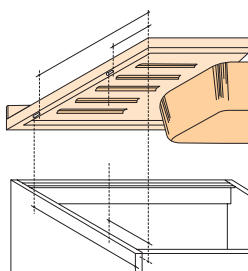

7. Nakładamy zlewozmywak – łby wkrętów muszą wejść w okrągłe fragmenty otworów.
8. Popychamy zlewozmywak w stronę ściany, aby wkręty zablokowały się przy końcu podłużnej części.
9. Sprawdzamy czy zlewozmywak nie rusza się; jeśli się rusza, zdejmujemy go i nieco mocniej dokręcamy wkręty.
10. Ponownie nakładamy go na szafkę.
11. Ten sposób montażu zapewnia stabilne osadzenie zlewozmywaka. Jeśli zlewozmywak ma w tylnej części metalowy kołnierz, powinien nim opierać się o ścianę.




Montaż zlewozmywaka wpuszczanego

- Zlewozmywaki wpuszczane przeznaczone są do mocowania w blatach kuchennych.
- Pierwszym krokiem jest wycięcie w blacie odpowiedniego otworu. W blatach drewnianych, z laminowanych płyt wiórowych, otwór wycinamy wyrzynarką do drewna.
- Blaty kamienne, z konglomeratów lub kompozytów muszą być wycinane profesjonalnym sprzętem, dlatego usługę tę wykonujemy w miejscu ich zakupu. Musimy tylko podać wymiary otworu oraz dokładne miejsce montażu zlewozmywaka. Wymiar otworu pod zlewozmywak uzyskamy mierząc długość i szerokość jego kołnierza na spodniej stronie zlewozmywaka.


UWAGA

Otwór powinien być 0,5cm szerszy i dłuższy od kołnierza.

1. Kołnierz służy do stabilnego osadzenia zlewozmywaka. Do niektórych zlewozmywaków dołączany jest wzornik otworu pod zlewozmywak, który wystarczy tylko odrysować na blacie.

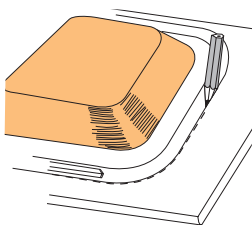



1. Wycinamy otwór w blacie wyrzynarką.
2. Zakładamy pod zlewozmywak uszczelkę gumową dołączaną w komplecie.

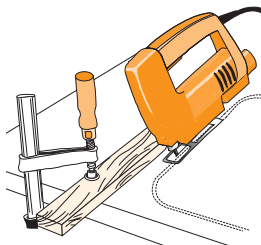


UWAGA

Blaty laminowane i drewniane trzeba po wycięciu zabezpieczyć przed wilgocią. Krawędzie wyciętego otworu powlekamy obficie silikonem sanitarnym. Po jego zaschnięciu możemy przystąpić do osadzenia zlewozmywaka.

3. Zlewozmywaki stalowe stabilizuje się w otworze za pomocą specjalnych klamer. Górna część klamry zaczepiona jest w otworach wyfrezowanych w kołnierzu zlewozmywaka. Dolna część opiera się o spód blatu. Obie części połączone są wkrętem. Wkręcając go zaciskamy klamrę i unieruchamiamy zlewozmywak w otworze.

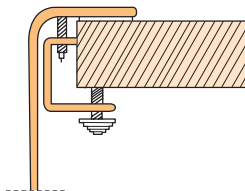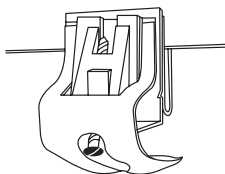



4. Po wycentrowaniu zlewozmywaka w otworze przykręcamy pierwszą klamrę. Nie dokręcamy jej w pełni, zostawiając do końca nieco luzu.
5. Przykręcamy w taki sam sposób klamrę położoną naprzeciwko.

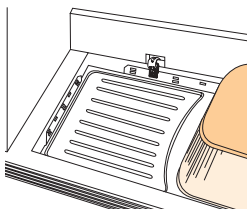

6. Przykręcamy delikatnie kolejno wszystkie klamry.
7. Końcową fazą osadzenia jest dokręcenie po kolei wszystkich śrub, tak, aby zlewozmywak oparł się całym swym obwodem o blat.

W różnych typach zlewozmywaka może być od 8-16 klamer równomiernie rozłożonych na obwodzie zlewozmywaka. Zlewozmywaki z konglomeratów i kompozytów mocuje się systemem zatrzasków. Zatrzask to niewielka blaszka ze sprężystym „języczkiem”.

8. Rozmieszczamy punkty montażu zatrzasków w wyciętym otworze blatu według rysunku dołączonego przez producenta zlewozmywaka.
9. W zaznaczonych miejscach wkręcamy zatrzaski. Może być ich od 6 do 12.
10. Przyklejamy na krawędziach zlewozmywaka uszczelkę samoprzylepną dołączoną do kompletu.
11. Osadzamy zlewozmywak, wkładając go delikatnie w otwór w blacie. Początkowo blat opiera się krawędzią kołnierza na języczkach zatrzasków.
12. Dociskamy zlewozmywak w miejscach montażu zatrzasków. Języczki zatrzaskują się w zagłębieniach wykonanych na kołnierzu zlewozmywaka. Po zakończeniu operacji osadzania możemy przystąpić do montażu baterii zlewozmywakowej oraz syfonu odpływowego.

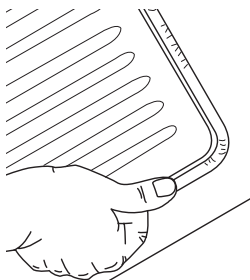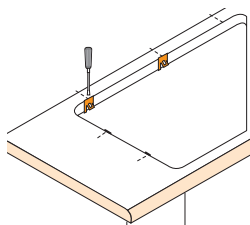

UWAGA

Dokładne rozmieszczenie zatrzasków i dokładne wycięcie otworu gwarantuje centryczne osadzenie zlewozmywaka.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.