


- WIDOK Z PRZODU / OD STRONY ULICY -

- WIDOK Z BOKU .

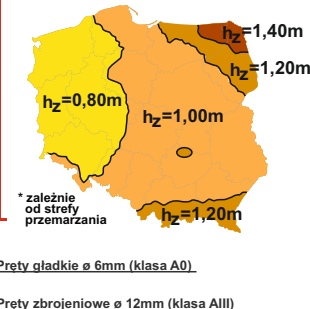

Bramę zamontować 4-6 cm powyżej podłoża

- UWAGA!**
PRZED ZABETOWANIEM ELEMENTU
PRZEPROWADZIĆ MONTAŻ PRÓBNY

- 1) Słupek najazdowy - 1 szt.
- 2) Słupek prowadzący - 1 szt.
- 3) Wózek - 2 szt.
- 4) Rolka prowadząca - 1 szt.
- 5) Rolka najazdowa - 1 szt.
- 6) Szpilki montażowe - zakup we własnym zakresie.

