



MILA DÓŁ 90X90





meble
okmed
DEMKO

Producent: **MEBLE OKMED** POLAND

POLSKA 14-500 Braniewo ul. Kolejowa 13

www.mebleokmed.pl tel. (+48) 55 243-02-41

1/4

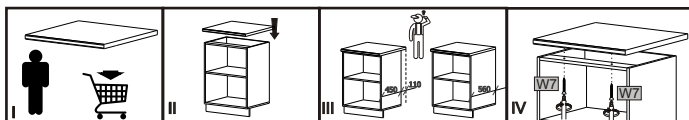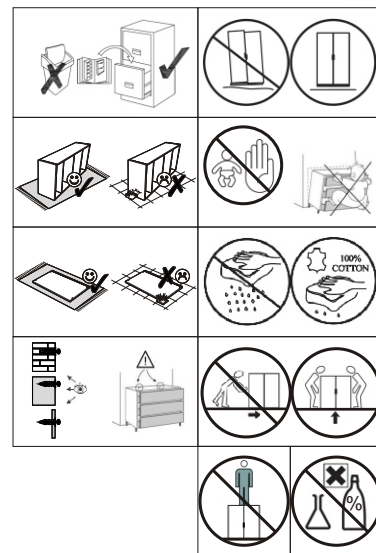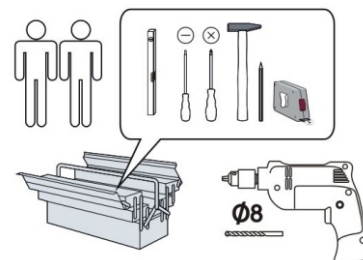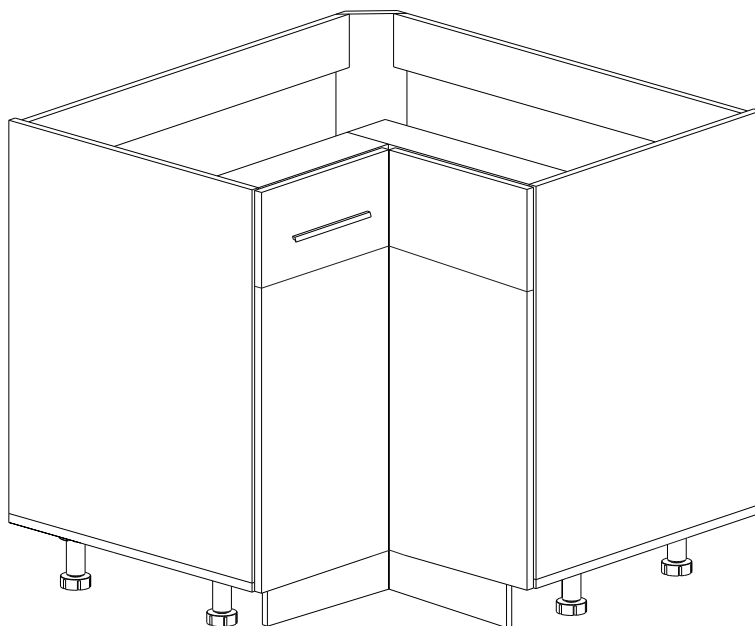

No. 1



No. 2




No. 3



No. 4



No. 5

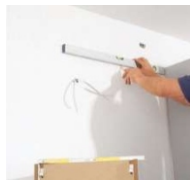

No. 6



No. 7



No. 8



No. 9



No. 10



[PL] Notatki ogólne

Montaż mebli kuchennych powinien być wykonywany tylko przez osoby wykwalifikowane. Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją montażu. Istnieją specjalne, bardziej szczegółowe instrukcje montażu i informacje dotyczące urządzeń, zmywarek, piekarników, oświetlenia i wyposażenia specjalnego, które również należy przestrzegać.

Podczas montażu elementów ściennych należy przestrzegać następujących zasad:

- Jeśli elementy do zamocowania nie zostały dostarczone lub są nieodpowiednie do właściwości występujących ścian. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednie kołki rozporowe / haki / szyny do zawieszania / śruby / wkrety.
- Do mocowania na ścianie należy używać haczyków lub szyn.
- Szafka podwieszana może wytrzymać obciążenie ok. 40 kg w przypadku prawidłowego zainstalowania. Upewnij się, że ładunek jest równomiernie rozłożony.

Jeśli instrukcje nie są przestrzegane, a szafka jest zamontowana nieprawidłowo, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego montażu.

Pamiętaj, aby odpowiednio ustawić i powiesić szafki lub cały zestaw kuchenny, w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed przewróceniem.

Instalacje wodne i elektryczne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę.

Przed wierceniem należy się upewnić, że w ścianie nie przebiegają żadne kable prądowe / rury gazowe, wodne, ogrzewania itp.

Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe i zostały wykonane profesjonalnie.

Kuchnia zawiera małe części, które mogą powodować niedrożność / zadławienie. Nie zostawiaj dzieci poniżej 3 lat bez opieki.

Zalecana kolejność montażu mebli kuchennych:

Zaplanuj dokładną lokalizację szafek kuchennych, biorąc pod uwagę podłączenie wody i elektryczności. Sprawdź, czy lodówka / zamrażarka wymaga wylotów powietrza w podstawie lub na powierzchni.

Zakup w specjalistycznym sklepie odpowiednie kratki wentylacyjne jeśli nie są dołączone i wytnij otwory w podłożu lub/i blacie zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Zdecyduj, czy drzwi będą się otwierać w prawo lub w lewo.

Najpierw zainstaluj szafki wiszące. Dokładnie wyznacz położenie otworów montażowych. Wywierć i zamontuj elementy mocowania (haki/ listwa montażowa). Zamontuj szafki i wyrównaj ich poziom przy użyciu poziomicy. Połącz poszczególne szafki za pomocą śrub. Dla ułatwienia, zalecamy stosowanie dwóch ścisów śrubowych. Ustaw, ściśnij i skręć.

Ustaw szafki dolne, wyrównaj poziom i połącz ze sobą podobnie jak w szafkach wiszących.

Umieść blat na szafkach, wyrównaj go. Zaznacz położenie i szerokość szafki do zabudowy piekarnika i zlewu.

Na spodniej stronie blatu za pomocą szablonów dołączonych do urządzeń wyznacz miejsca otworów do wycięcia. Szablony ustaw w taki sposób, aby zlew znajdował się w środku szafki, a szerokość panelu pozostała taka sama z przodu i z tyłu.

Wywierć otwór o średnicy 10 mm w każdym z czterech narożników zaznaczonego obszaru, aby ułatwić włożenie wyznacznika a następnie wyciąć wzdłuż oznakowania. Zawsze pracuj na spodniej części blatu, tak aby piła nie uszkodziła powierzchni zewnętrznej blatu.

Powierzchnie cięte powinny być zabezpieczone przed nasiąkaniem wilgocią.

Miejsce styku blatu ze ścianą uszczelnij za pomocą silikonu lub listwy przyblatowej.

[EN] General notes

The assembly of kitchen furniture should only be carried out by qualified staff. Before starting the installation, read the assembly instructions. There are special, more detailed installation instructions and information about appliances, dishwashers, ovens, lighting and special equipment that also need to be followed.

When mounting wall components, the following rules must be followed:

- If the fastening elements are not supplied or are not suitable for the properties of the existing walls, please contact your local retailer to obtain the appropriate wall studs / hooks / suspension rails / screws / bolts.
- Use hooks or rails for wall mounting.
- Hanging cabinets can withstand a load of approx. 40 kg if they have been installed properly. Make sure that the load is equally distributed.

If the instructions are not followed and the cabinet is installed incorrectly, we are not liable for damages resulting from incorrect assembly.

Remember to set up and hang cabinets or the entire kitchen set in such a way as to prevent it from tipping over.

Water and electrical installations may only be carried out by a qualified specialist.

Before drilling, make sure that there are no electricity wires / gas pipes, water pipes, heating, etc. in the wall.

Before installation, check that all connections are correct and have been made professionally.

The kitchen set contains small parts that can cause obstruction / choking. Do not leave children under 3 years of age unattended.

Recommended order of assembly kitchen furniture:

Plan the exact location of your kitchen cabinets, taking into account the water and electricity supply.

Check that the fridge/freezer requires air outlets in the base or on the surface.

Purchase the appropriate ventilation grilles from a specialist shop if not included and cut out the holes in the base and/or worktop according to the manufacturer's instructions. Decide whether the door will open to the right or left.

First install the hanging cabinets. Determine the exact position of the mounting holes. Drill and install the fastening elements (hooks / mounting rails). Mount the cabinets and level them using a spirit level. Connect the individual cabinets with screws. For ease of reference, we recommend using two screw clamps. Set, tighten and twist.

Position the bottom cabinets, level the level and connect them like in the wall cabinets.

Place the worktop on the cabinets, align it. Mark the position and width of the built-in oven and sink cabinet.

On the underside of the worktop, use the templates provided with the devices to mark out the holes to be cut out. Set the templates so that the sink is in the middle of the cabinet and the width of the panel remains the same at the front and back.


Drill a 10 mm diameter hole in each of the four corners of the marked area to make it easier to insert the cutter and then cut it out along the marking. Always work on the underside of the worktop so that the saw does not damage the outer surface of the worktop.








The cut surfaces should be protected against moisture absorption.


Seal the area of contact between the worktop and the wall with silicone or a skirting board.

1/1


1	16x790x790	X1	7	16x418x95	X1
2	16x450x700	X1	8	16x323x95	X1
3	16x450x700	X1	9	2,5x720x650	X1
4	16x120x700	X1	10	2,5x720x650	X1
5	16x705x95	X1	11	16x773x773	X1
6	16x705x95	X1	12	16x318x713	X1
			13	16x318x713	X1
			14	16x375x95	X1
			15	16x390x95	X1

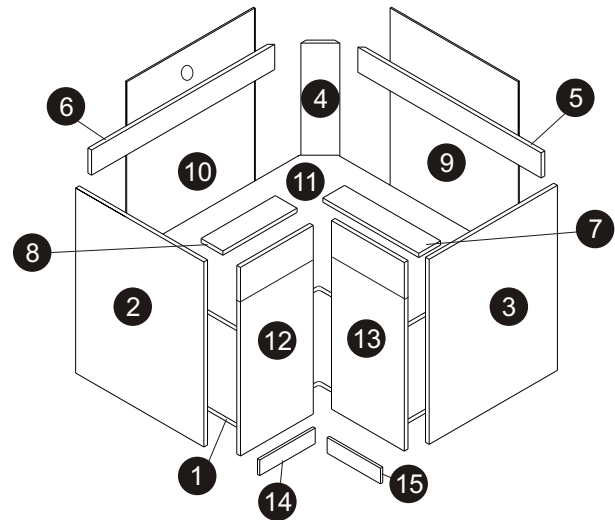


		 7x50						 3,5x27		 8x60			
KK1	X1	K1	X17	ZK	X7	U46	X1	WU	X2	KD2	X2	ZM1A	X2
		 3,5x16		 L=70								 4x30	
NK1	X6	W11	X24	TPP2	X1	ZM1	X2	WK1	X1	PP	X5	W7	X4
 		 4x13		 3x16									
ZRP	ZRP1	X4	W4	X8	W1								





01

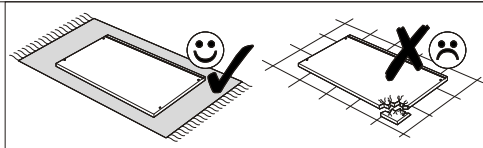

ZRP	ZRP1	PP
X4	X5	

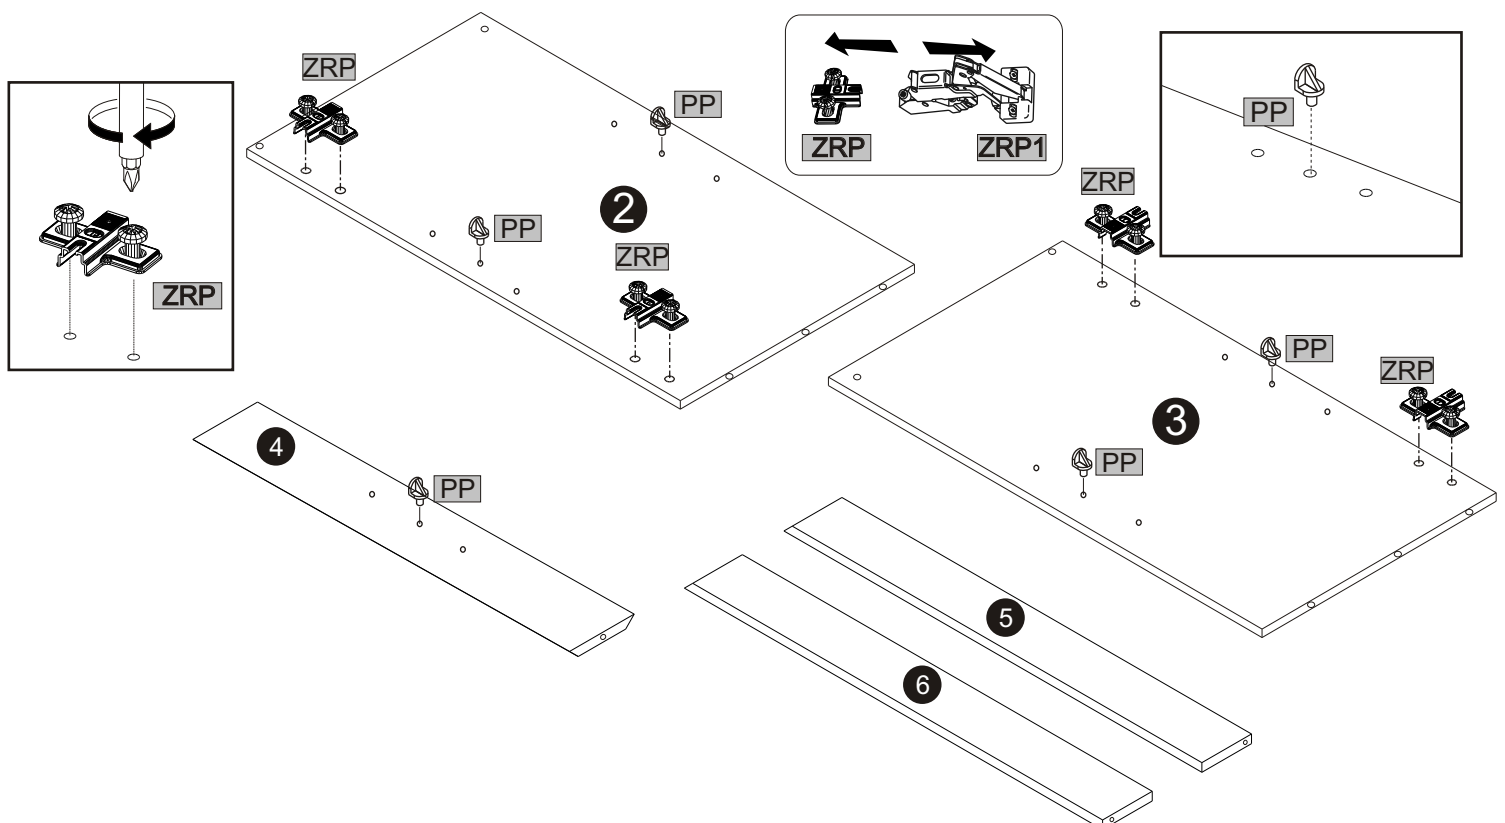


02

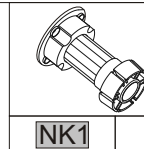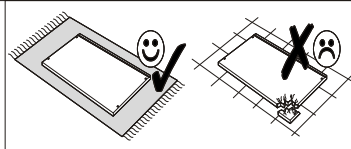

NK1


X6

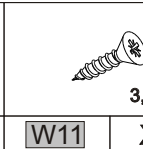

3,5x16

W11


X24

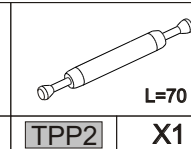

L=70

TPP2


X1

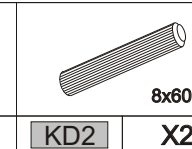

8x60










KD2

X2

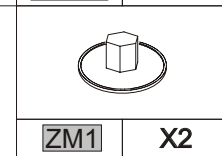


ZM1

X2

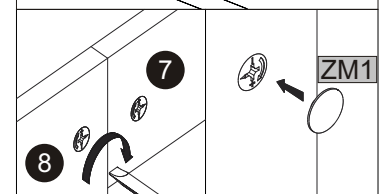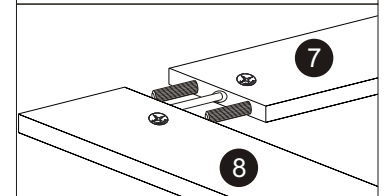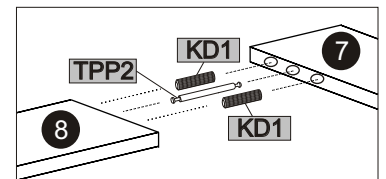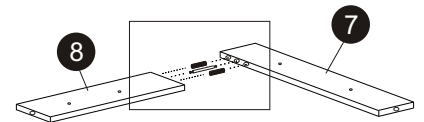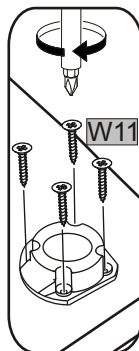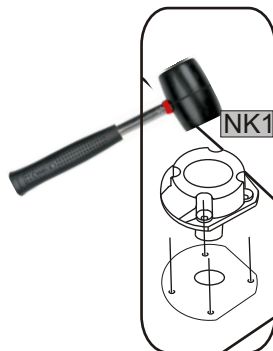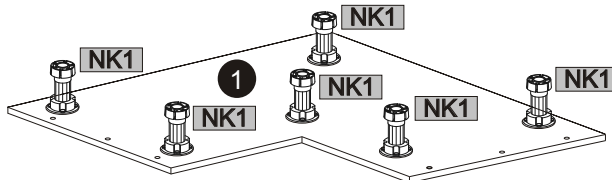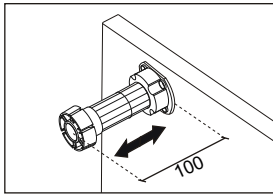


03

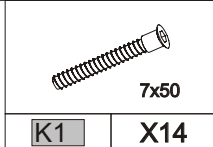

7x50










K1

X14

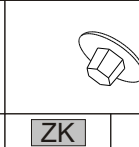






ZK

X4

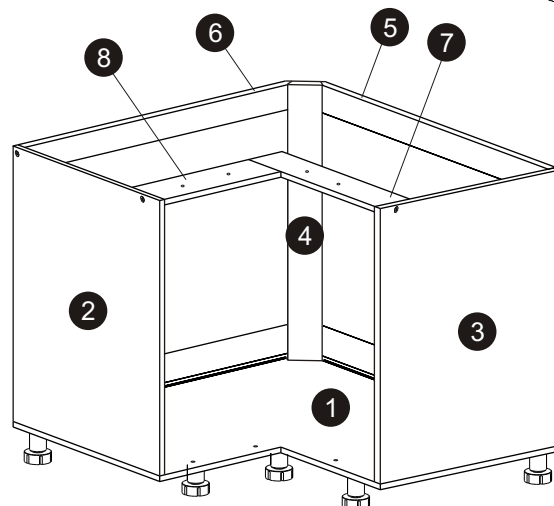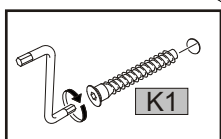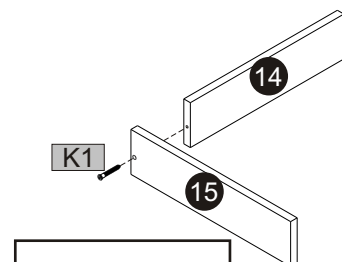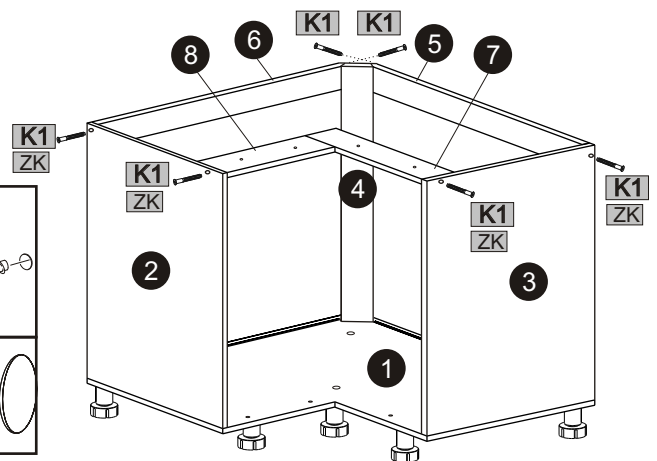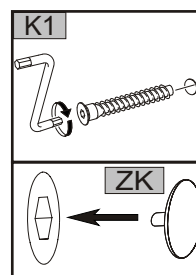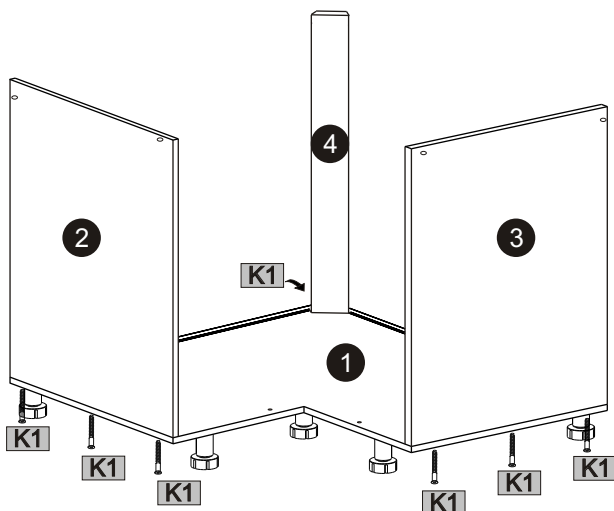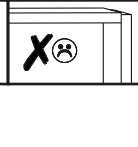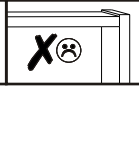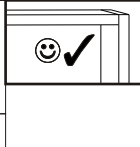




04

	3x16		WK1	X1		7x50	K1	X3		ZK	X3
W1	X48	WK1	X1	K1	X3	ZK	X3				

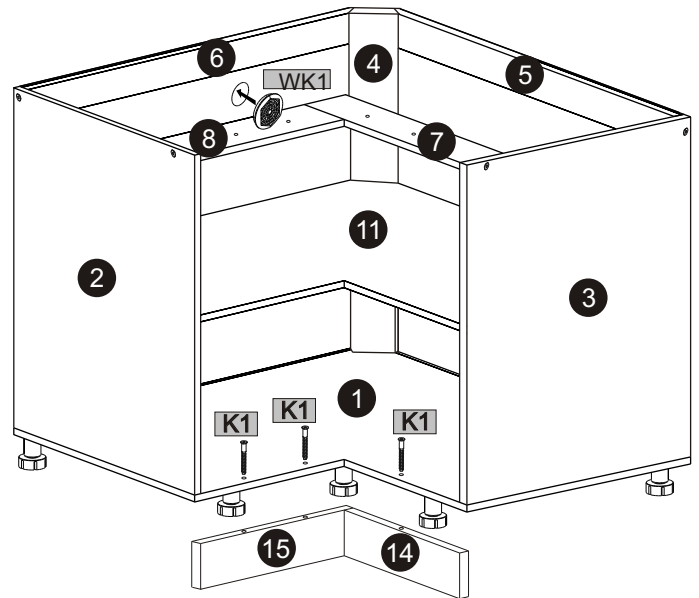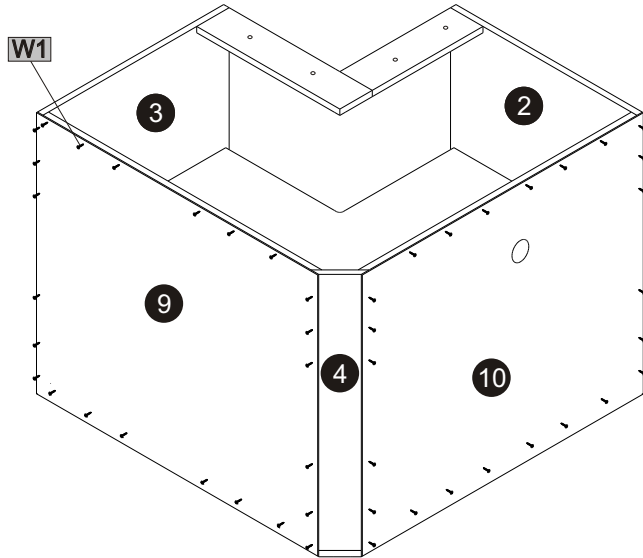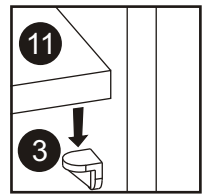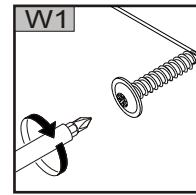

05

	ZRP1	X4		4x13	W4	X8		U46	X1		3,5x27	WU	X2
ZRP1	X4	W4	X8	U46	X1	WU	X2						

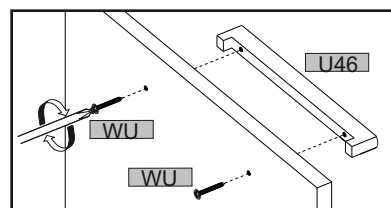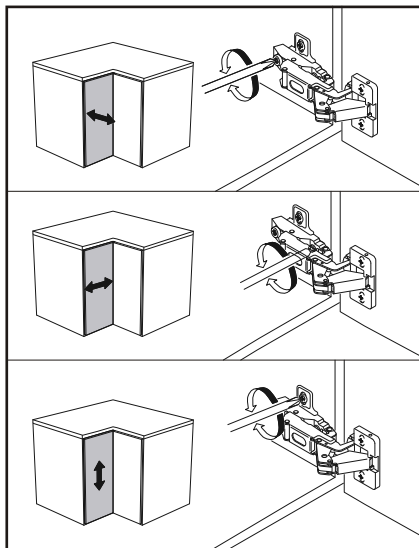

L/R

