



Cargo Mini boczne Maxima Evo 15 PRAWO

Instrukcja montażu w szafce B15


1

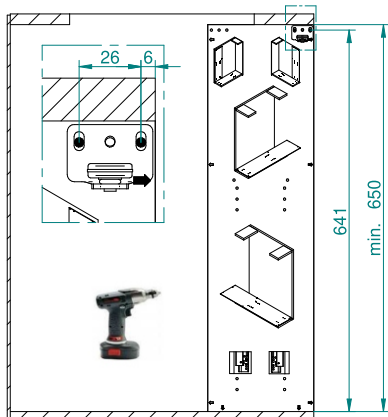




2

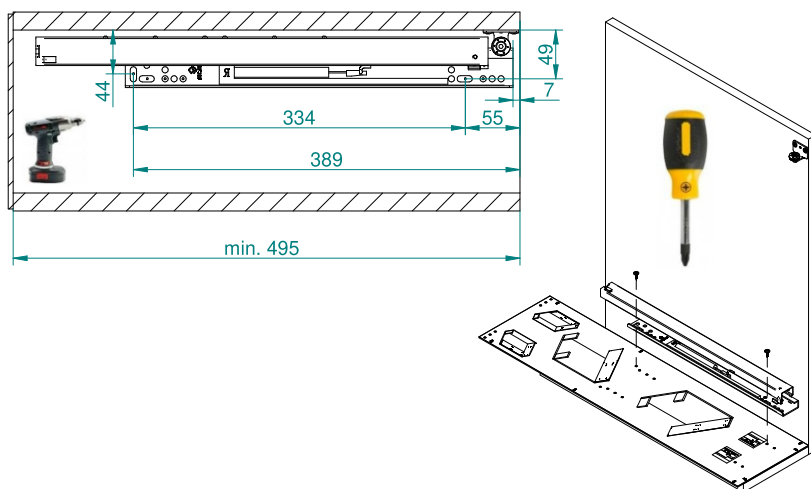


3

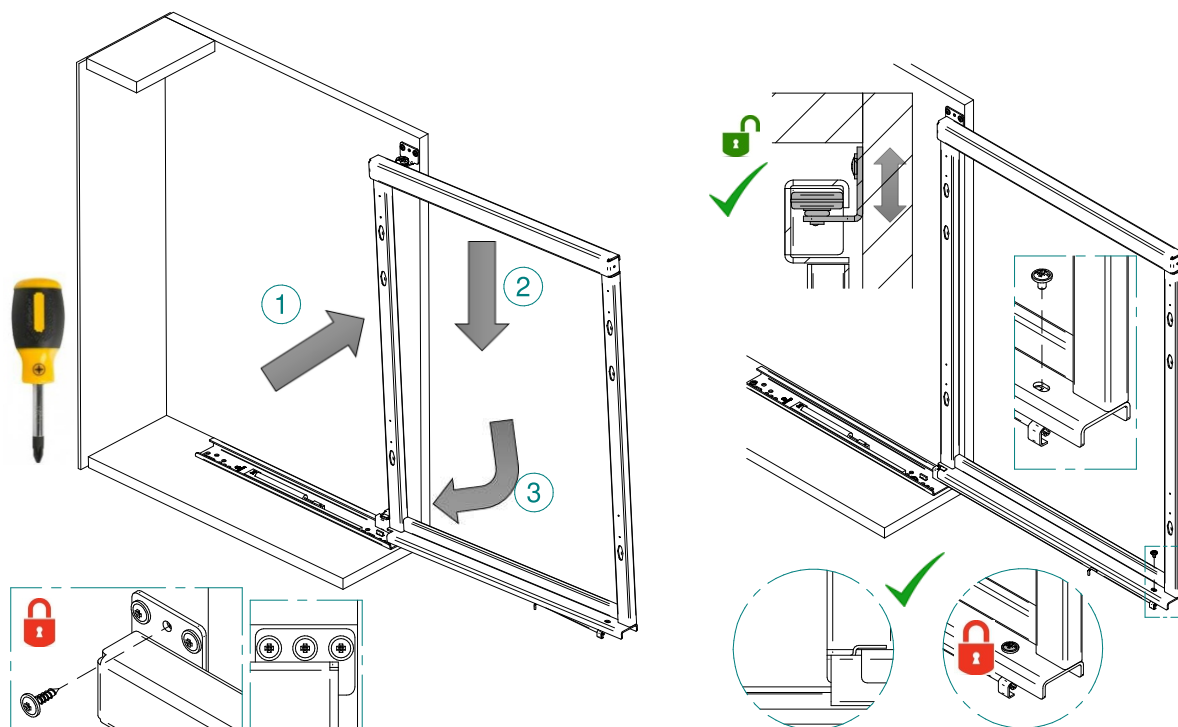


4

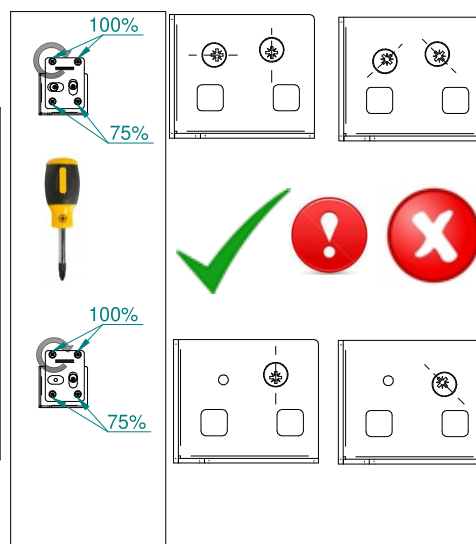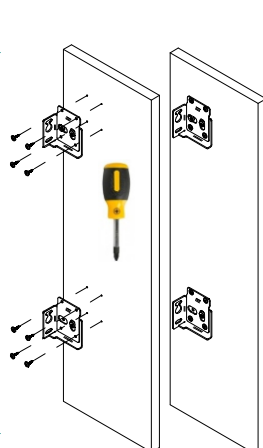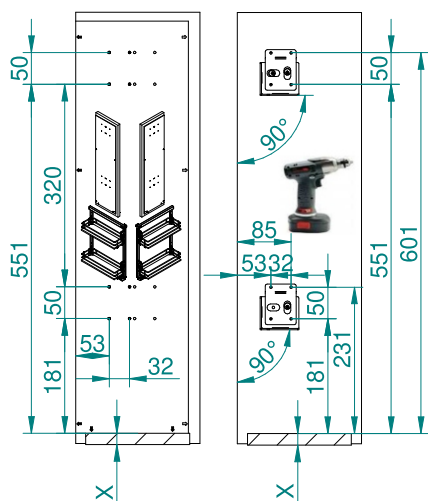

5

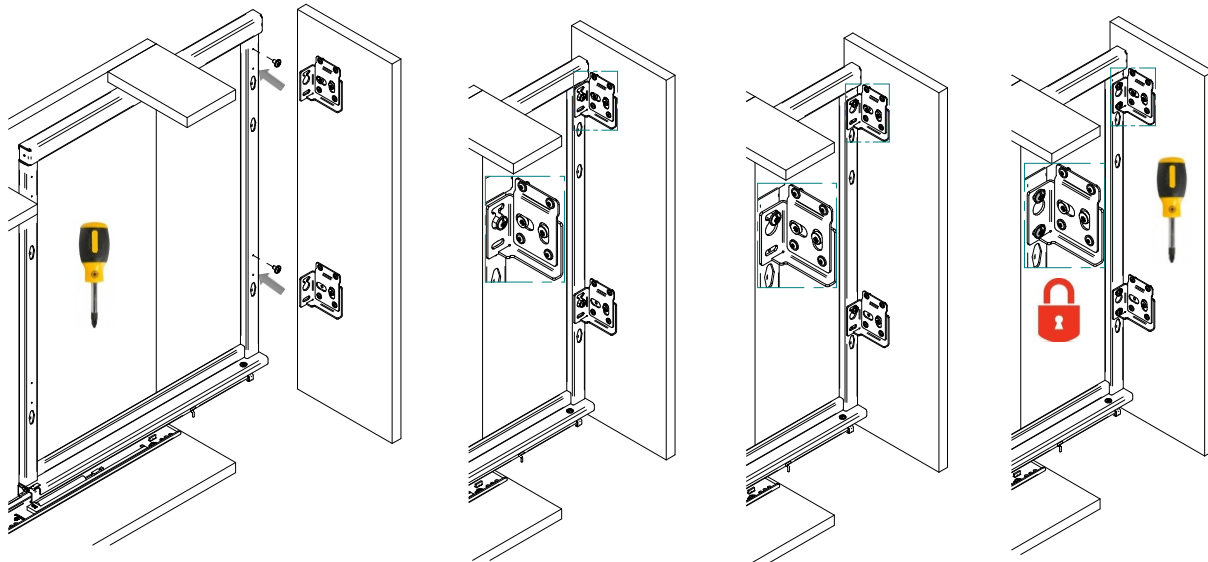

6

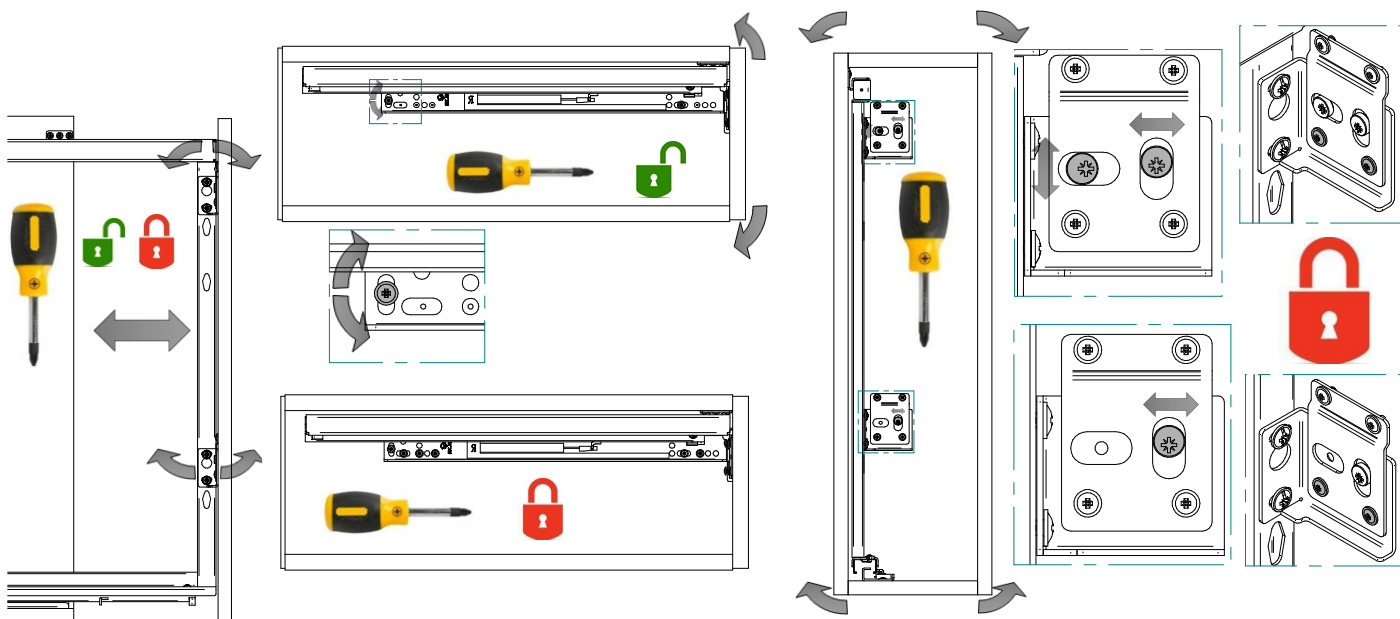

7

