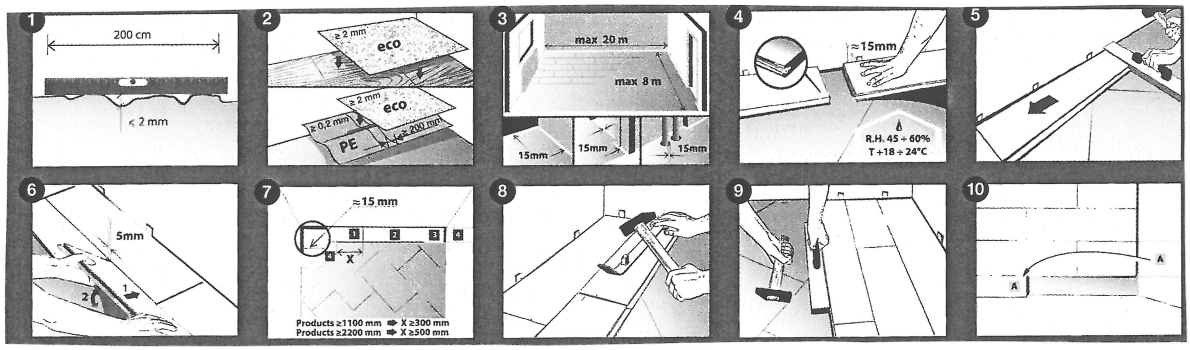

PL **Przed przystąpieniem do pracy prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu.** Przed rozpoczęciem montażu należy obejrzeć deski i rozplanować wzór. Montaż podłogi należy prowadzić w świetle dziennym. Przed i w trakcie układania należy kontrolować stan desek. Ułożenie podłogi z desek z widocznymi usterkami spowoduje nieuwzględnienie roszczeń gwarancyjnych. Uszkodzone deski należy zwrócić do punktu sprzedaży w celu wymiany na nowe. Należy pamiętać o montażu podłogi zgodnie ze sztuką parkieciarską oraz instrukcją montażu producenta. **Reklamacji nie podlega:** podłoga z uszkodzeniami powstałymi w trakcie montażu, naturalnie zużycie podłogi, uszkodzenia mechaniczne w czasie użytkowania (zarysowania piaskiem, wgniecenia oraz spękania wskutek zalania plynami, etc.), efekty akustyczne związane z użytkowaniem, zróżnicowana kolorystyka i naturalna zmiana barwy na skutek działania promieni słonecznych. Podłoga może różnić się wybarwieniem od wzoru w punkcie sprzedaży. Uszkodzenia podłogi spowodowane niewłaściwym montażem lub działaniem wilgoci nie stanowią podstaw do reklamacji. Uszkodzenia powstałe z powodu nie stosowania środków ochronnych pod elementami jezdnymi np. mat ochronnych roll-stop oraz zabezpieczenia punktowych miejsc nacisku (nogi mebli) za pomocą przyklejanych podkładek filcowych. W paczkach mogą wystąpić deski krótkie, które producent przewidział jako „deski startowe". Desek podłogowych nie należy montować na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. pralnia, łazienka). **Informacje ogólne:** Podczas montażu całkowite wymiary kładzionej podłogi nie powinny przekroczyć 8 metrów szerokości i 20 metrów długości. W przeciwnym razie należy pomiędzy poszczególnymi powierzchniami pozostawić szczeliny dylatacyjne. Kładąc podłogę należy również oddzielić poszczególne pomieszczenia (lub asymetryczne powierzchnie w jednym pomieszczeniu. Układanie podłogi i eksploatacja powinna odbywać się przy wilgotności otoczenia 45-60% i temperaturze od +18°C÷24 °C. Zawsze przed montażem podłogi należy zmierzyć wilgotność podłoża, a wyniki pomiarów zachować w postaci protokołu. Maksymalne dopuszczalne wilgotności podłoża: - Betonowe do 2% wg metody CM, - Anhydrytowe do 0,5 wg metody CM, - Drewniane do 8%. Zalecane jest aby wszystkie rodzaje podkładów betonowych posiadały izolację przeciwwilgociową w przypadku podłóg pływających. W przypadku stosowania folii paraizolacyjnej należy stosować zakładkę 200mm, a dodatkowo miejsca łączenia folii zabezpieczyć taśmą. Układanie podłogi rozpoczynamy od ułożenia podkładu: tektury falistej krawędziami na styk, w przypadku naturalnego korka lub płyt z wiór drzewnych zostawiamy pomiędzy nimi 2 mm odstępu oraz pomiędzy płytami a ścianą 10mm. Należy pamiętać o zachowaniu przesunięcia min. 500 mm pomiędzy końcami desek w sąsiadujących pasach podłogi przy montażu desek o długości 2,2m oraz przesunięcia min. 300 mm przy montażu desek o długości 1,1m. Przy montażu deski nie stosować pasów ściągających. **Klejenie deski do podłoża:** 1. Rozprowadzamy klej za pomocą pacy trapezowej, który musi równomiernie pokrywać min 60% powierzchni deski. 2. Podłoże powinno zostać zagruntowane i spełniać następujące warunki wytrzymałościowe: - wytrzymałość na odrywanie minimum 1 MPa, - wytrzymałość na ściskanie minimum 25 MPa. Dopuszcza się do klejenia wyłącznie kleje poliuretanowe jednoskładnikowe lub syntetyczne, zalecane przez producentów do klejenia podłóg lakierowanych i olejowanych fabrycznie oraz które można zastosować na ogrzewaniu podłogowym. NIE WOLNO STOSOWAĆ KLEJÓW DYSPERSYJNYCH! **Montaż deski na ogrzewaniu podłogowym:** Niezależnie od wybranego systemu grzewczego warunkiem przystąpienia do układania deski na ogrzewaniu jest sporządzony i podpisany przez wykwalifikowaną ekipę montażową protokół z 21-dniowego wygrzewania posadzki grzewczej. Jeśli montaż podłogi nie odbywa się natychmiast to na kilkanaście dni przed montażem należy ponownie ustawić ogrzewanie na 21°C i w tej samej temperaturze układać deskę. W przypadku podłóg pływających jako materiały niwelujące nierówności podłoża, powinno stosować się podkłady zalecane w systemach ogrzewania podłogowego. UWAGA: Gwarancja na deskę nie obejmuje wad powstałych na skutek przesuszenia / przegrzania podłogi poprzez stosowanie temperatur wyższych niż dopuszczone. **Listwy:** szczeliny dylatacyjne (przyścienne) pokrywamy przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocujemy do ściany (nie do podłogi!) przy pomocy uchwytów mocujących. **Pielęgnacja i regeneracja:** Deska fabrycznie wykończona jest lakierem UV lub olejem UV. Do renowacji i regeneracji deski lakierowanej zalecamy stosowanie lakierów poliuretanowych, zgodnie z instrukcją producenta lakieru. UWAGA: Prace należy powierzyć profesjonalistom. Intensywna eksploatacja powłoki powinna nastąpić po ok. 7 dniach. Do nakładania lakieru należy użyć narzędzi przeznaczonych do wyrobów poliuretanowych. Po ułożeniu podłogi, jak i w trakcie jej użytkowania zaleca się stosowanie środków czyszczące – pielęgnujących (przeznaczonych do danego rodzaju podłogi). Zaleca się po zamontowaniu podłogi z desek olejowanych zabezpieczyć powierzchnię desek poprzez nałożenie dodatkowej warstwy oleju zbliżonego do kolorystyki deski. Prowadzenie okresowej i regularnej pielęgnacji podłóg olejowanych, niweluje drobne oznaki codziennego użytkowania Największym wrogiem drewnianych podłóg jest woda i piasek. W przypadku ich naniesienia na podłogę należy je delikatnie usunąć. Punktowe miejsca nacisku podkliejamy podkładkami filcowymi. Więcej informacji zobacz na **www.hardwood-installation.eu.**

CZ **Před začetím práce si důkladně pročtěte návod k montáži.** Před začetím montáže si desky prohlédněte a zaplánujte vzorek. Podlahu montujte během denního světla. Před a během kladení desek kontrolujte jejich stav. Uložení podlahy z desek s evidentními chybami zapříčiní nepřihlédnutí k záručním nárokům. Poškozené panely vraťte do prodejny s cílem výměny na nové. Pamatujte, abyste montovali podlahu v souladu se správným postupem kladení desek a návodem k montáži, určeným výrobcem. **Reklamaci nepodléhá:** podlaha položená z prken poničených, poškozených během montáže, přirozeně opotřebovaných, mechanicky poškozených během užívání (poškrábaná pískem, otlaky a praskliny způsobené politím tekutinami atd.), akustické efekty spojené s používáním, různobarevnost, přirozená změna barvy a vzhledu podlahy způsobená působením slunečního záření. Podlaha se může barevně lišit od vzorků v prodejně. Poškození podlahy způsobené nesprávnou montáží anebo působením vlhka nejsou důvodem k reklamaci. Poškození, která vznikla nepoužíváním ochranných prostředků pod jízdnými elementy např. ochranných podložek roll-stop, zabezpečení bodových míst tlaku (nožky nábytku) při pomoci lepicích filcových podložek. V balících se mohou nacházet krátké desky, které výrobce určí jako „startovací desky". Podlahové desky nemontujte venčí, a v místnostech se zvýšenou vlhkostí (např. prádelná, koupelna). **Všeobecné informace:** Během montáže celkové rozměry kladené podlahy by neměly překročit 8 metrů šířky a 20 metrů délky. V opačném případě mezi jednotlivými povrchy ponechte dilatační spáry. Během kladení podlahy oddělte jednotlivé místnosti a / anebo asymetrické povrchy v jedné místnosti. Kladení podlahy a exploatace by se měla uskutečňovat při vlhkosti okolí 45-60% a teplotě od +18°C÷24 °C. Vždy před montáží podlahy změřte vlhkost podkladu, a výsledky měření uchovejte v podobě protokolu. Maximálně přípustná vlhkost podkladu: - betónový do 2% podle metody CM, - anhydritový do 0,5 podle metody CM, - dřevěný do 8%. Doporučuje se, aby všechny druhy betónových podkladů měly izolaci proti vlhku v případě plávajících podlah. V případě používání paroizolační fólie používejte lištu 200mm, a dodatečné místo spojení fólie zabezpečit páskou. Kladení podlahy se začíná od uložení podkladu: vinité lepenky přiložené přesně na milimetr, v případě přírodního korku anebo dřevotřískových desek ponecháme mezi nimi 2mm odstup mezi tabulemi a stěnou 10mm. Pamatujte o zachování přesunutí min. 500mm mezi konci desek v sousedních pásech podlahy při montáži desek o délce 2,2m, a přesunutí min. 300mm při montáži desek o délce 1,1m. Při montáži desky nepoužívejte pásy k stahování. **Lepení desky k podkladu:** 1. Pomocí trapézového hladítka aplikujte lep rovnoměrně na povrch na nejméně 60% povrchu desky. 2. Na podklad by měl být naložený základ a plnit následující podmínky odolnosti: - odolnost proti odtrhávání minimum 1 MPa, - odolnost proti stlačení minimum 25 MPa. Připouští se lepení jen polyuretanovými jednosložkovými a syntetickými lepidly, doporučené k lepení lakovaných a olejových ve fabrice podlah a těch, které se mohou používat při podlahovém topení. NEPOUŽÍVEJTE DISPERZNÍ LEPIDLA! **Montáž desky na podlahovém topení:** Nezávisle na zvoleném systému topení, podmínkou začátku pokládání podlahy na podlahovém topení je kvalifikovanou montážní skupinou sepsaný a podepsaný protokol o 21-denním vyhřívání podlahy. V případě že se montáž podlahy neuskutečňuje ihned, tak několik dnů před montáží třeba opětovně nastavit topení na 21°C a ve stejné teplotě ukládat desky. V případě plovoucích podlah je potřebné používat jako materiály vyrovnávající nerovnosti podkladu, materiály doporučované v systémech podlahového vytápění. POZOR: Záruka na desku se nevztahuje na kazy, které vznikly v důsledku vysušení / přehřátí podlahy prostřednictvím vyšší teploty než je přípustná. **Listy:** dilatační spáry (přistěnné) se pokrývají přistěnnými dekoračními lištami. Listy se připevní ke stěně (ne k podlaze!) pomocí připevňující montážní úchytky. **Údržba a regenerace:** Deska je továrensky zakončená: lakem UV anebo olejem UV. Na renovaci a regeneraci lakované desky doporučujeme používání polyuretanových laků v souladu s návodem výrobců laku. POZOR: Práci by měli vykonávat odborníci. Intenzivní exploatace povrchu by měla nastat až po 7 dnech. Na lakování použije nářadí určené k polyuretanovým výrobkům. Po uložení podlahy, jak i během jejího používání se doporučuje použití čisticích ošetřujících přípravků (určených pro daný druh podlahy). Po zamontování podlahy z olejovaných desek doporučujeme zabezpečit povrch desek naložením dodatečné vrstvy oleje, která se podobá barevnosti desky. Časová a pravidelná ochrany olejovaných podlah, niveluje drobné známky každodenního používání. Největším nepřítelem dřevěných podlah je voda a písek. V případě jejich naneseni na podlahu je jemně odstraňte. Na bodová místa tlaku nalepte filcové podložky. Víc informací na **www.hardwood-installation.eu.**

SK **Pred začatím práce si podrobne prečítajte návod na montáž.** Pred začatím montáže si obzrite dosky a zaplánujte vzorku. Podlahu montujte počas denného svetla. Pred a počas ukladania dosák kontrolujte ich stav. Uloženie podlahy z dosák s evidentnými chybami zapríčini nepriihladnutie k záručným nárokom. Poškodené panely vráťte do predajne cieľom výmeny na nové. **Hrúbka dosák:** Spojenie barlineckých dosák o hrúbke 14 a 15 mm v rámci toho istého výrobku (druh dreva, počet lamel, šírka dosák) je možné a nemá vplyv na úžitkovú hodnotu podlahy. Pamätajte, aby ste montovali podlahu v súlade so správnym postupom kladenia dosák a návodom na montáž, určeným výrobcom. **Nepodlieha reklamácii:** podlaha s poškodeniami, ktoré vznikli počas montáže, prirodzené opotrebovanie podlahy, mechanické poškodenia spôsobené používaním (ryhy spôsobené pieskom, vtlačenia a praskliny spôsobené zaliatím tekutinami atď.), akustické efekty spojené s používaním, rôznofarebnosť a prirodzená zmena farby v dôsledku pôsobenia slnečného svetla. Podlaha sa môže farebne líšiť od vzorky v predajni. Poškodenie podlahy spôsobené nesprávnou montážou alebo pôsobením vlhka nie sú základom k reklamácii. Poškodenia, ktoré vznikli nepoužívaním ochranných prostriedkov pod jazdnými elementmi napr. ochranných podložiek roll-stop, zabezpečenie bodových miest tlaku (nôžky nábytku) pri pomoci lepiacich filcových podložiek. V balíkoch sa môžu nachádzať krátke dosky, ktoré výrobca určí ako „štartovacie dosky". Podlahové dosky nemontujte zvonku, a v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou (napr. práčovňa, kúpeľňa). **Všeobecné informácie:** Počas montáže celkové rozmery kladenej podlahy by nemali prekročiť 8 metrov šírky a 20 metrov dĺžky. V opačnom prípade medzi jednotlivými povrchmi ponechajte dilatačné špáry. Počas ukladania podlahy oddeľte jednotlivé miestnosti a /alebo asymetrické povrchy v jednej miestnosti. Ukladanie podlahy a exploatácia by sa mala uskutočňovať pri vlhkosti okolia 45-60% a teplote od +18°C÷24 °C. Vždy pred montážou podlahy zmerajte vlhkosť podkladu, a výsledky merania uchovajte v podobe protokolu. Maximálne prípustné vlhkosť podkladu: - Betónový do 2% podľa metódy CM, - Anhydritové do 0,5 podľa metódy CM, - Drevené do 8%. Odporúča sa, aby všetky druhy betónových podkladov v prípade plávajúcich podlah mali izoláciu proti vlhku. V prípade používania paroizolačnej fólie používajte lištu 200mm, a dodatočne miesto spojenia fólie zabezpečte páskou. Ukladanie podlahy začnite od uloženia podkladu: vinité lepenky okrajmi presne na milimeter, v prípade prírodného korka alebo drevotrieskových dosák ponechame medzi nimi 2mm odstupu medzi tabuľami a stenou 10mm. Pamätajte na zachovanie presunutia min. 500mm medzi koncami dosák v susedných pásoch podlahy pri montáži dosák o dĺžke 2,2m, a presunutie min. 300mm pri montáži dosák o dĺžke 1,1m. Pri montáži dosky nepoužívajte pásy na sťahovanie. **Lepenie dosky k podkladu:** 1. Rozdieraliv lep pomocou trapézového hladidla, ktorý musí rovnomerne pokrývať min. 60% povrchu dosky. 2. Na podklad by mal byť položený základ a spĺňať nasledujúce odolnostné požiadavky: - odolnosť voči odtrhávaniu minimum 1 MPa, - odolnosť voči stláčeniu minimum 25 MPa. Prípúšťa sa lepenie len polyuretánovými jednozložkovými a syntetickými lepidlami, odporučané výrobcom k lepeniu lakovaných a olejových vo fabrike podlah a tých, ktoré sa môžu používať pri podlahovom vykurovaní. NESMÚ SA POUŽÍVAŤ DISPERZNE LEPIDLÁ! **Montáž dosky na podlahovom vykurovaní:** Nezávisle od zvoleného vykurovacieho systému podmienkou začatia ukladania dosky na vykurovaní je zhotovený a podpísaný protokol kvalifikovanou montážnou skupinou z 21-dňového vykurovania podlahy. Keď sa montáž podlahy neuskutočňuje hneď, tak niekoľko dní pred montážou treba opätovne nastaviť kúrenie na 21 °C a v tej istej teplote ukladať dosky. V prípade plávajúcich podlâh je potrebné používať ako materiály vyrovnávajúce nerovnosti podkladu, materiály odporučané v systémoch podlahového vykurovania. POZOR: Záruka na dosku sa nevzťahuje na kazy, ktoré vznikli v dôsledku vysušenia / prehriatia podlahy prostredníctvom vyššej teploty než je prípustná. **Lišty:** dilatačné špáry (pristenné) sa pokrývajú pristennými dekoračnými lištami. Lišty sa pripevnia k stene (nie k podlahe!) pomocou pripevňujúcich úchytov. **Údržba a regenerácia:** Doska je továrensky zakončená: lakom UV alebo olejom UV. Na renováciu a regeneráciu lakovanej dosky odporúčame používanie polyuretánových lakov v súlade s návodom výrobcu laku. POZOR: Prácu by mali vykonávať odborníci. Intenzívna exploatácia povrchu by mala nastať až po 7 dňoch. K lakovaniu použite náradie určené k polyuretánovým výrobkom. K pokladaniu podlahy, takisto ako v priebehu jej exploatácie sa odporúča používanie čistiacich a ošetrujúcich prípravkov (určených pre daný druh podlahy) . Po zamontovaní podlahy z olejovaných dosák odporúčame zabezpečiť povrch dosák naložením dodatočnej vrstvy oleju, ktoré sa podobá farebnosti dosky. Časová a pravidelná ochrana olejovaných podlâh likviduje drobné známky každodenného používania. Najväčším nepriateľom drevených podlâh je voda a piesok. V prípade ich nanesenia na podlahu, ich jemne odstráňte. Na bodové miesta tlaku nalepte filcové podložky. Viac informácií na **www.hardwood-installation.eu.**

LT **Prieš pradedant darbą prašome atidžiai perskaityti šią montavimo instrukciją.** Prieš pradedant darbą būtina apžiūrėti lentas ir suplanuoti raštą. Grindis reikėtų montuoti dienos šviesoje. Prieš ir klojant būtina patikrinti lentų būklę. Paklojus grindis iš lentų su matomais defektais, garantinės pretenzijos neprimamos. Pažeistas plokštes būtina grąžinti į prekybos vietą, kad pakeistų naujomis. Būtina atsiminti, kad grindis reikėtų kloti laikantis parketams keliamų reikalavimų ir vadovaujantis gamintojo pateikiama montavimo instrukcija. **Skundai neprimami:** dėl grindų su pažeidimais, atsiradusiais montuojant, natūraliaus grindų susidėvėjimo, mechaninių pažeidimų naudojant (įbrėžimų smėliu, įdubimų ir įtrūkimų užpylus skysčiais ir pan.), garsinių efektų, susijusių su naudojimu, skirtingų spalvų ir natūralių spalvos pokyčių dėl saulės spindulių poveikio. Grindų atspalviai gali skirtis nuo pardavimo vietoje pateikiamų pavyzdžių. Grindų pažeidimai dėl netinkamo montavimo ar drėgmės poveikio nėra pagrindas skundui pateikti. Taip pat skundai neprimami, jeigu pažeidimų atsirado, kadangi nebuvo naudojamos važiuojamųjų detalių apsaugos priemonės, pvz., kilimėliai po ratukais, ir taškinių apkrovos vietų (baldų kojų) apsaugos (kilijuojami veltinio padėklukai). Pakuotėje gali pasitaikyti iki trumpų lentų, kurios gamintojo numatytos kaip „pradinės lentos". Grindlenčių nereikėtų kloti lauke ir padidėjusio drėgnumo patalpose (pvz., skalbyklose, vonios kambariuose). **Bendroji informacija:** Montuojant bendrąjį klojamų grindų matmenys neturėtų viršyti 8 metrų pločio ir 20 metrų ilgio. Priešingu atveju tarp atskirų plotų būtina palikti kompensacinius plyšius. Klojant grindis taip pat būtina atskirti atskiras patalpas irar vienos patalpos asimetrinius plotus. Grindis reikėtų kloti ir naudoti esant 45–60 % aplinkos drėgnumui ir +18–24 °C temperatūrai. Visada prieš montuojant grindis būtina pamatuoti pagrindo drėgnumą, o matavimo rezultatus fiksuoti aktu. Didžiausias leistinas pagrindo drėgnumas: – betoninio iki 2 % (CM metodas), – anhidritinio iki 0,5 % (CM metodas), – medinio iki 8 %. Rekomenduojama, kad plūduriuojančių grindų atveju visų betoninių pagrindų rūšys būtų izoliuotos nuo drėgmės. Jeigu naudojama garų izoliacinė plėvelė, būtina naudoti 200 mm užlaidą, o plėvelės sujungimo vietas apsaugoti juosta. Grindžs pradedamos kloti prieš tai paklojus pagrindą: gofruotąjį kartoną, kurio kraštai turėtų liestis vienas su kitu, natūralaus kamščio ar medienos drožlių plokščių atveju palikti tarp jų 2 mm tarpą, o tarp plokščių ir sienos – 10 mm tarpą. Būtina nepamiršti gretimose grindų juostuose lentų galus vienas kito atžvilgiu paštūmėti bent 500 mm, kai montuojamos 2,2 m ilgio lentos, ir bent 300 mm, kai montuojamos 1,1 m ilgio lentos. Montuojant lentas nenaudoti sutraukiamųjų juostų. **Lentų kilijavimas prie pagrindo:** 1. Kilijus, kuriais būtina tvirgiai padengti bent 60 % lentos paviršiaus, teptį trapecine mente. 2. Pagrindas turi būti gruntuotas ir atitikti šiuos atsparumo reikalavimus: – atsparumas plėšimui ne mažesnis kaip 1 MPa, – atsparumas gniuždymui ne mažesnis kaip 25 MPa. Kilijuoti galima tik vienkomponenčiais poliuretano arba sintetiniais kilijais, kurios gamintojai rekomenduoja naudoti gamyklioje lakuotoms ir alyvuotoms grindims, tinkamoms kloti ant grindų šildymo sistemų. NELEIDŽIAMA NAUDOTI DISPERSINIUS KĮJUS! **Lentų montavimas ant grindų šildymo sistemų:** Nesvarbu pasirinkta šildymo sistema, lentas kloti galima pradėti tik kvalifikuotai montavimo brigadai parengus ir pasirašius 21 dieną trunkančio šildomųjų grindų kaitinimo aktą. Jeigu grindų nereikia montuoti nedelsiant, keliolika dienų prieš montuojant reikia vėl įjungti šildymą (21 °C) ir lentas kloti esant tai pačiai temperatūrai. Plūduriuojančių grindų atveju pagrindo nelygumams išlyginti reikėtų naudoti medžiagas, kurios rekomenduojamos naudoti grindų šildymo sistemoms. DĖMESIO: Lentų garantija netaikoma defektams, atsiradusiems pernelyg išdžiovinus / perkaitinus grindis, jeigu buvo taikoma aukštesnė negu leistina temperatūra. **Lentjuostės:** kompensacinius plyšius (palei sienas) uždengti dekoratyviniėmis pasienio lentjuostėmis. Lentjuostės tvirtinamos prie sienos (ne prie grindų!) tvirtinamaisiais laikikliais. **Priežiūra ir atnaujinimas:** Lentos gamykloje yra nudažytos UV laku arba UV aliejumi. Lakuotoms lentoms prižiūrėti ir atnaujinti rekomenduojame naudoti poliuretano lakus, kaip nurodyta lako gamintojo instrukcijoje. DĖMESIO: Darbus reikėtų patikėti atitiktį profesionaliams. Intensyvai naudoti danga galima po maždaug 7 dienų. Lakui tepti reikėtų naudoti poliuretano gaminiams skirtus įrankius. Paklojus grindis, taip pat ir jas eksploatuojant rekomenduojama naudoti valomąsias priežiūros preparatus (skirtus atitinkamos rūšies grindims). Sumontavus alyvuotų lentų grindis, rekomenduojama lentų paviršių apsaugoti papildomu alyvos, kurios spalva būtų artima lentų spalvai, sluoksniu. Periodiškai ir reguliari alyvuotų grindų priežiūra leidžia pašalinti smulkias kasdienio naudojimo žymes. Medinėms grindims labiausia kenkia vanduo ir smėlis. Jeigu vandens ar smėlio patenka ant grindų, reikia ji pašalinti švelniai. Vietose, kuriose grindys stipriau spaudžiamos, reikėtų priklijuoti veltinio padėklukus. Plačiau žiūrėti tinklalapyje **www.hardwood-installation.eu..**